



5 アウティ

5-4 破風納め

- JA7600A、JA79□□□は2つのピース、JA7700Aは3つのピースを接着成形しています。
(□には色番号が入ります。)
- 以下の手順で切断してください。
ライン① 軒天にあわせて切断します。
ライン② 押出し破風板の幅、屋根勾配にあわせて切断します。
ライン③ 屋根勾配からの垂線が押出し破風板の幅になる点Oを付けます。
ライン④ ∠AOBの2等分線OCで切断します。
- 押出し破風板の端部はライン④にあわせて切断します。

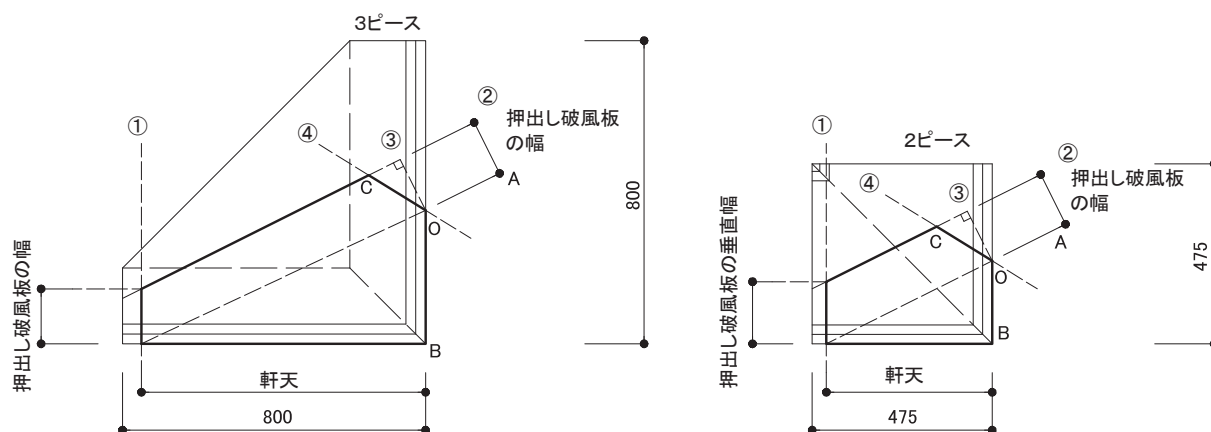

- 下地組みに破風板を捨て張りします。
- 各ピースに3本以上専用釘で留め付けます。
- 釘打ち位置は接着部を避け、端部距離30～50mm、300mm間隔を目安としてください。
- 押出し破風と破風納めの間はバックアップ材を装填し、ニチハシーリングを充填します。

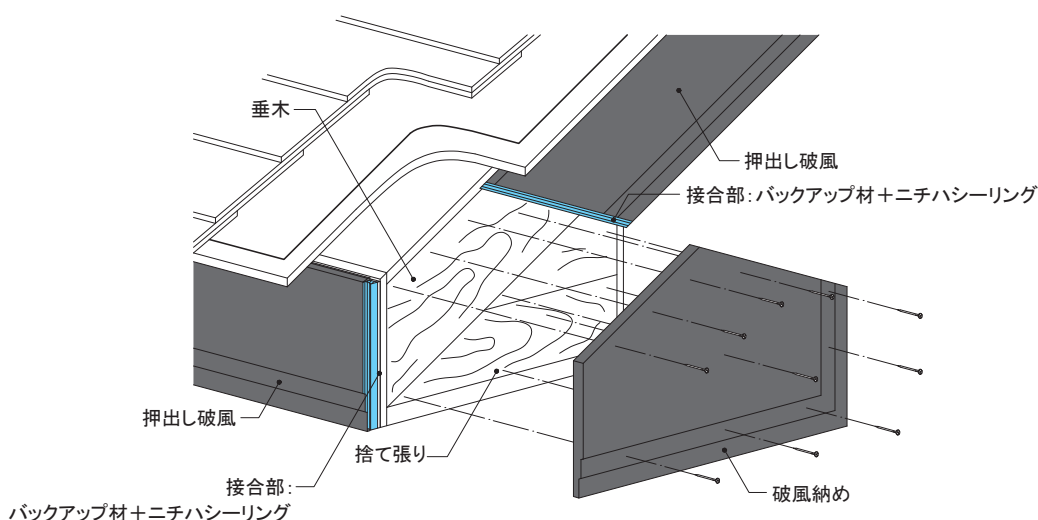

釘頭 釘頭は製品表面より沈めないでください。
割れ・欠けが発生するおそれがあります。