



6 軒天


6-6 納まり詳細図

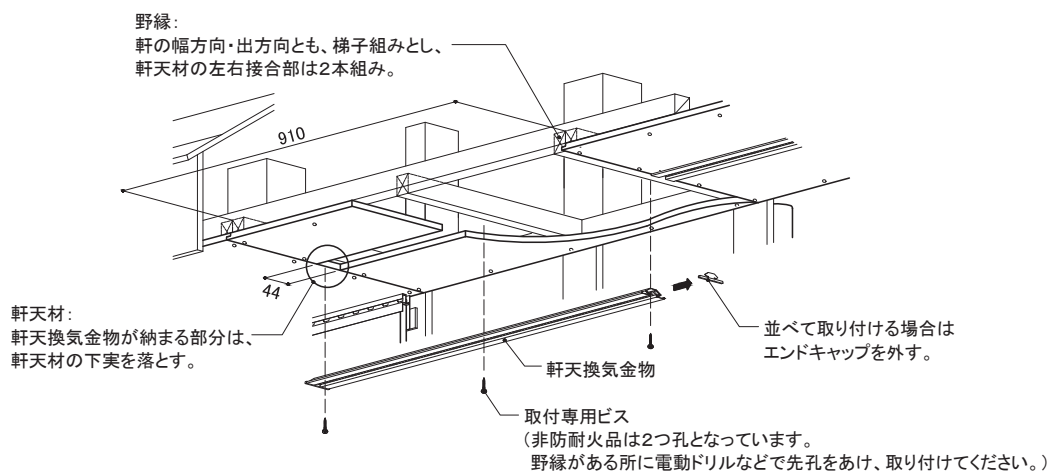

■ 納まり図

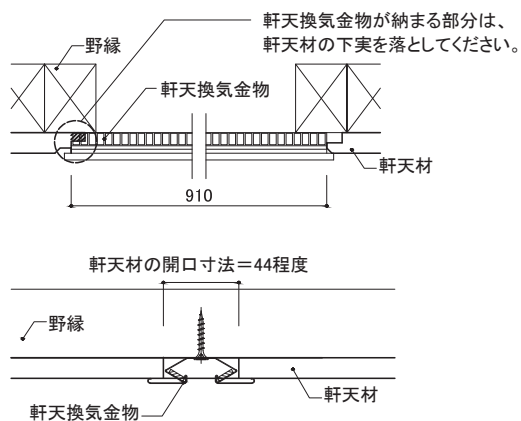


■ 設置位置について

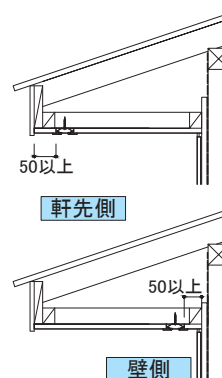

軒天換気金物は軒先側・軒の中間・壁側に
設置できます。ただし、軒天材の最小幅は
50mm以上とし、かつ他の壁材などに干渉
しないようにしてください。

■ 軒天換気金物寸法および有効開口面積

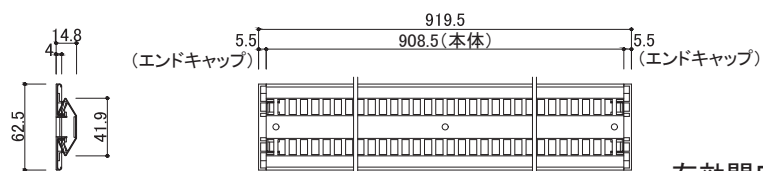

有効開口面積: 148cm²/本