
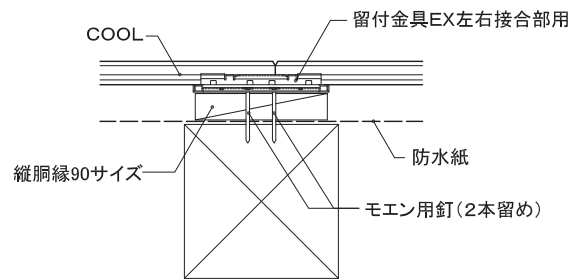


COOL 1. 5尺X6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	留付金具	横	縦胴縁 @455mm



左右接合部(ウマ張り)

①上端部

- 左右接合部の上側には、必ず留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納めます。モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)2本または専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)2本で留め付けます。
- 留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシーンをCOOLの左右実にまたがるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。

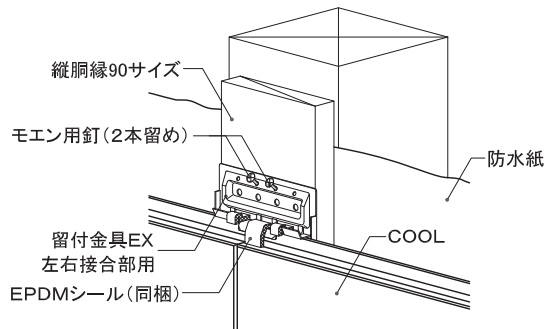

EPDMシー(同梱)の施工方法

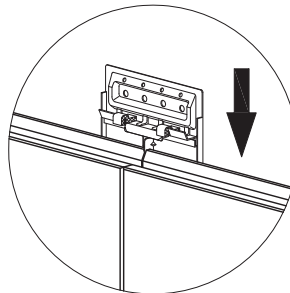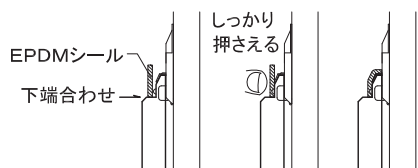

※留付金具EX左右接合部用は、実の間に上から差し込んで留め付けます。

左右接合部(ウマ張り)

②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず留付金具EXウマ張り用を使用し、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)1本または専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)1本で留め付けます。

