

9 Fu-ge60 アースレントのみ対応 ウマ張り施工 木下地

9	－	1	注意事項 割り付け図
9	－	2	5mm金具納まり詳細図
9	－	3	通気金具納まり詳細図

アースレント以外の「Fu-ge60 PREMIUM」、「Fu-ge PREMIUM」、「Fu-ge60」、「Fu-ge」はウマ張り施工には対応していません。

Fe-geb0 アースレントのみ対応

1. 5尺X6尺

下 地 木造軸組下地

留付方法

張り方向

木胴縁組

通気金具

横

なし

金具


横

@455



左右接合部(ウマ張り)

合いじゃくり



- ウマ張り施工は、一般部・左右接合部上側・左右接合部下側に、下記のようにそれぞれ指定の金具を使用し、留め付けてください。
 - ・一般部 通気留付金具EX(JE825)／留付金具EX(JE555)
 - ・左右接合部上側 通気留付金具EX左右接合部用(JEJ835)／留付金具EX左右接合部用(JEJ565)
 - ・左右接合部下側 通気留付金具EXウマ張り用(JEUS830※)／留付金具EXウマ張り用(JEUS565※)
- ※JEUS830／JEUS565にはウマ張り金具10個、JEJ835／JEJ565 10個、EPDMシール1シートが同梱されています。EPDMシールはJEJ835／JEJ565に使用します。
- アースレント1枚に使用する金具の個数は、通気／留付金具EXは2個、通気／留付金具EX左右接合部用は1個、通気／留付金具EXウマ張り用は1個です。
- ウマ張り施工は建物高さ16m以下となります。また、外装材目地と意匠目地が揃うパターンでは通常のイモ張りで施工してください。

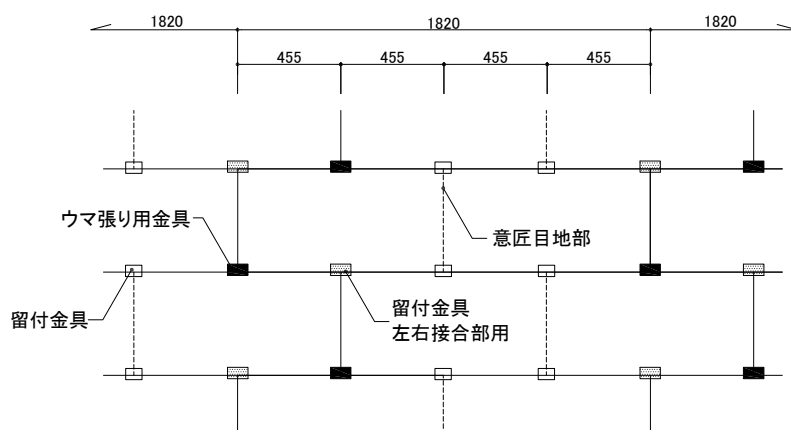


ウマ張りパターン例① 間隔455mm

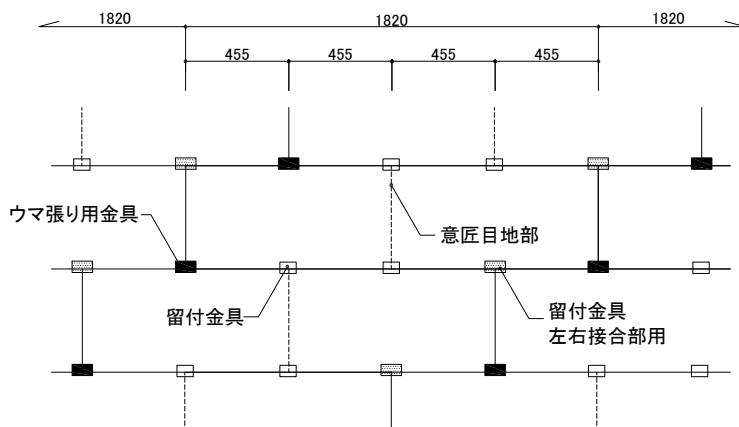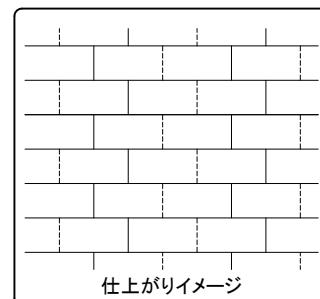

ウマ張りパターン例② 間隔455mm

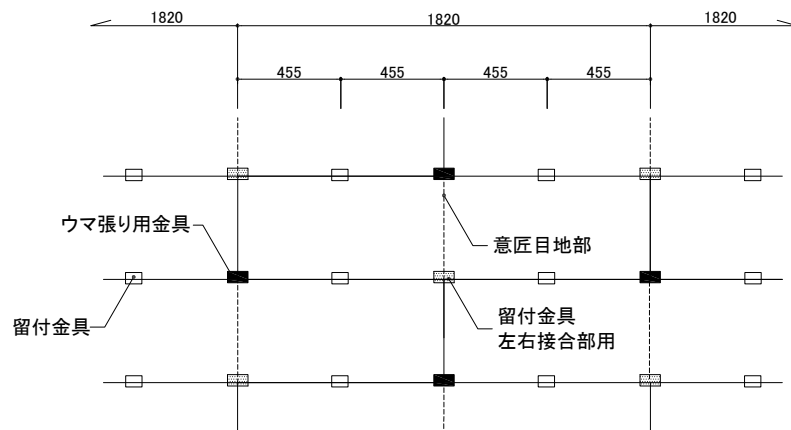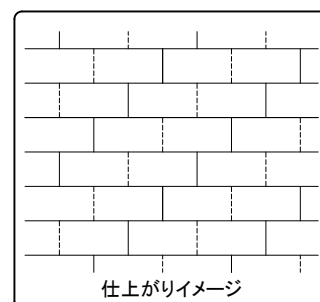

ウマ張り「NG」パターン例 間隔455mm
(通常のイモ張りで施工してください。)

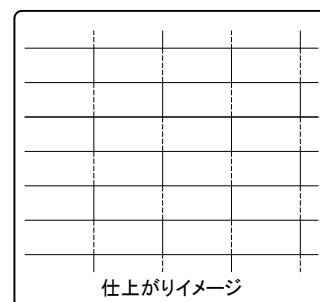

Fu-ge60 アースレントのみ対応

1. 5尺X6尺

下 地
木造軸組下地

留付方法
留付金具



張り方向
横

木胴縁組
縦胴縁
@455mm

左右接合部(ウマ張り)

①上端部


- 左右接合部の上側には、必ず留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納めます。モエン用釘(ステンスリング釘φ2.3mm×38mm)2本または専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)2本で留め付けます。
- 留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシーンをFu-ge60 アースレントの左右実にあたるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。

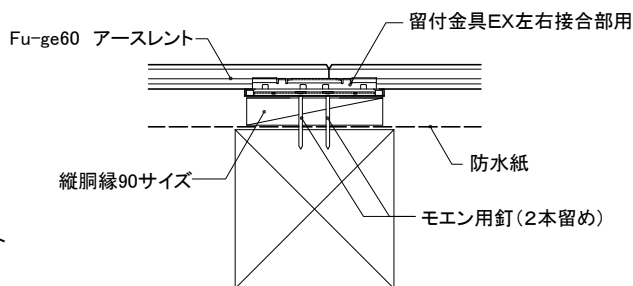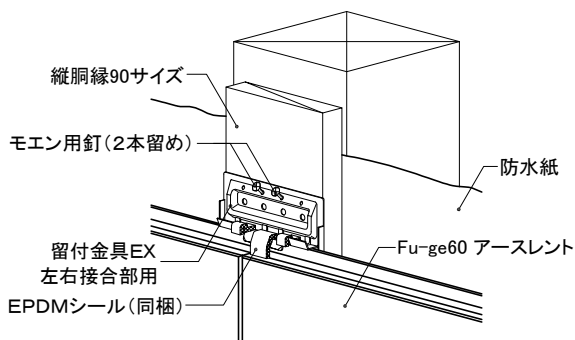

EPDMシー (同梱) の施工方法

EPDMシー
下端合わせ

しっかり
押さえる


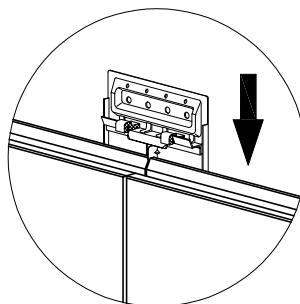


※留付金具EX左右接合部用は、
実の間に上から差し込んで留め付けます。

左右接合部(ウマ張り)

②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず留付金具EXウマ張り用を使用し、モエン用釘(ステンスリング釘φ2.3mm×38mm)1本または専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)1本で留め付けます。

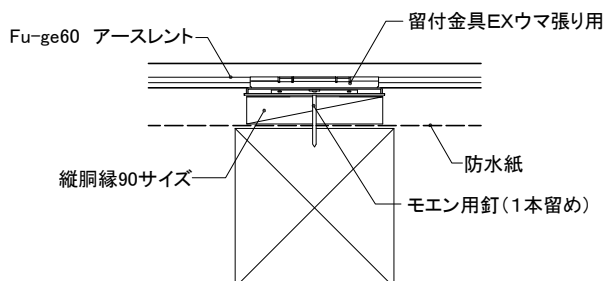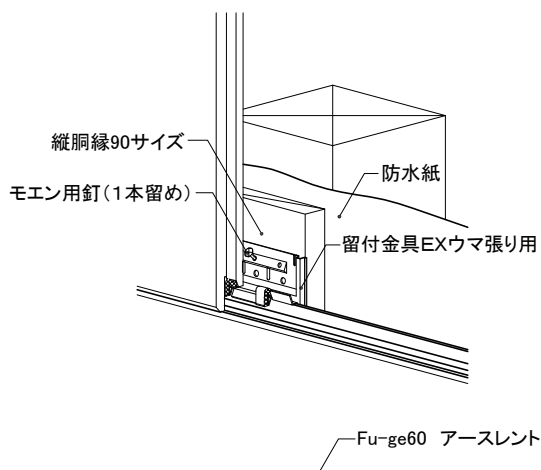

Fu-ge60 アースレントのみ対応



1. 5尺X6尺

下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
木造軸組下地	通気金具	横	なし



左右接合部(ウマ張り)

①上端部

- 左右接合部の上側には、必ず通気留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納め専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)2本で留め付けます。
- 通気留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシーンをFu-ge60 アースレントの左右実にあたるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。

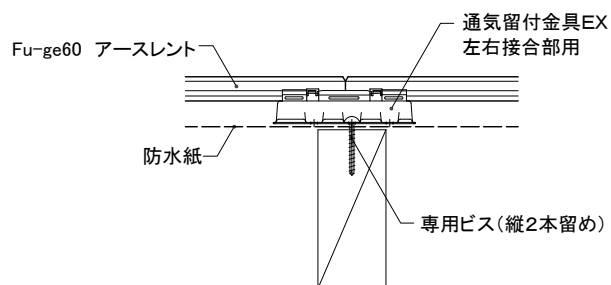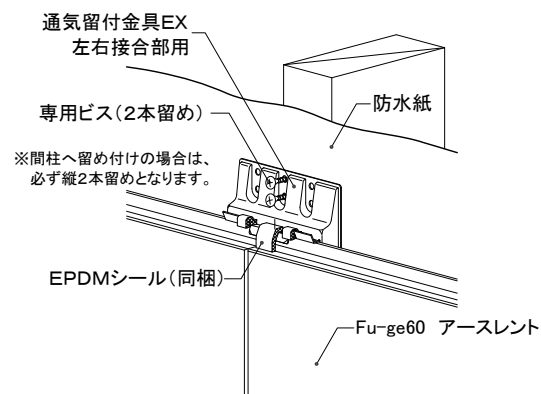

EPDMシー(同梱)の施工方法

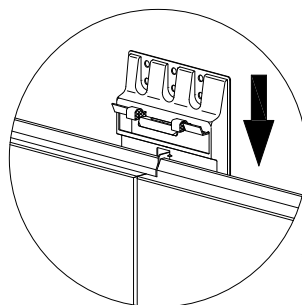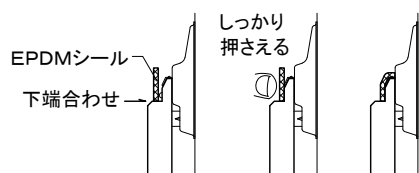

※通気留付金具EX左右接合部用は、実の間に上から差し込んで留め付けます。

左右接合部(ウマ張り)

②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず通気留付金具EXウマ張り用を使用し、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)1本で留め付けます。

