

Fu-ge60 アースレントのみ対応

1. 5尺X6尺

下 地
木造軸組下地

留付方法
留付金具


張り方向
横

木胴縁組
縦胴縁
@455mm




左右接合部(ウマ張り)

①上端部

- 左右接合部の上側には、必ず留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納めます。モエン用釘(ステンスリング釘φ2.3mm×38mm)2本または専用ビス(ステンスビスφ4.1mm×35mm)2本で留め付けます。
- 留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシーンをFu-ge60 アースレントの左右実にあたるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。

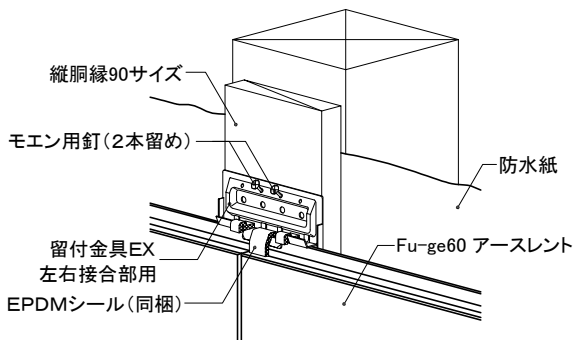

EPDMシー(同梱)の施工方法

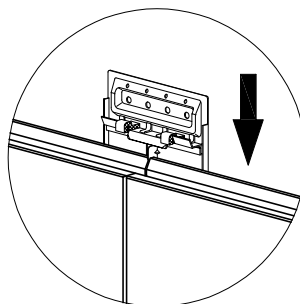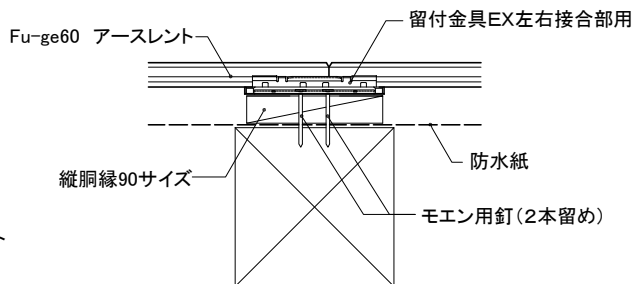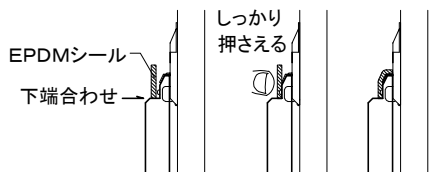

※留付金具EX左右接合部用は、実の間に上から差し込んで留め付けます。

左右接合部(ウマ張り)

②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず留付金具EXウマ張り用を使用し、モエン用釘(ステンスリング釘φ2.3mm×38mm)1本または専用ビス(ステンスビスφ4.1mm×35mm)1本で留め付けます。

