

Fu-ge60 アースレントのみ対応



1. 5尺X6尺

下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
木造軸組下地	通気金具	横	なし



左右接合部(ウマ張り)

①上端部

- 左右接合部の上側には、必ず通気留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納め専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)2本で留め付けます。
- 通気留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシーンをFu-ge60 アースレントの左右実にあたるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。

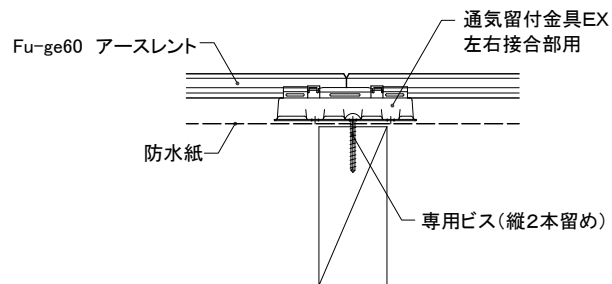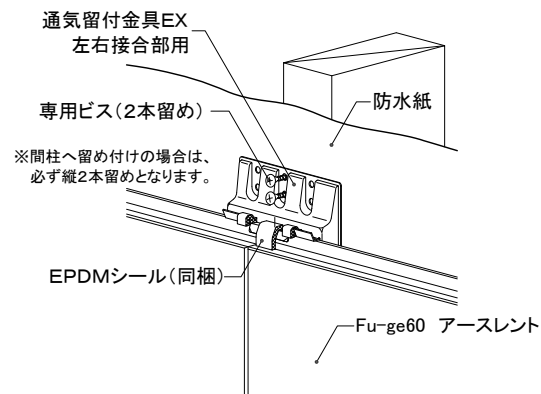

EPDMシー(同梱)の施工方法

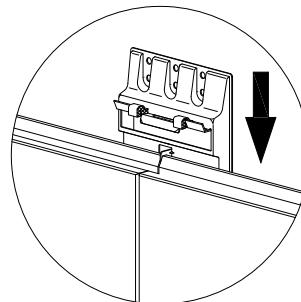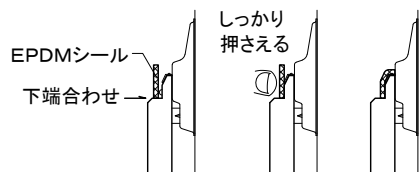

※通気留付金具EX左右接合部用は、実の間に上から差し込んで留め付けます。

左右接合部(ウマ張り)

②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず通気留付金具EXウマ張り用を使用し、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)1本で留め付けます。

