

10 Fu-ge60 アースレントのみ対応 ウマ張り施工 鉄骨下地

10	－	1	注意事項 割り付け図
10	－	2	通気金具納まり詳細図

アースレント以外の「Fu-ge60 PREMIUM」、「Fu-ge PREMIUM」、「Fu-ge60」、「Fu-ge」はウマ張り施工には対応しておりません。

Fe-ge60 アースレントのみ対応

1. 5尺X6尺

下 地
鉄骨下地

留付方法
通気金具




張り方向
横

木胴縁組
なし

左右接合部(ウマ張り)

合いじゃくり

- ウマ張り施工は、一般部・左右接合部上側・左右接合部下側に、下記のようにそれぞれ指定の金具を使用し、留め付けてください。
 - ・一般部 通気留付金具EX(JE825)
 - ・左右接合部上側 通気留付金具EX左右接合部用(JEJ835)
 - ・左右接合部下側 通気留付金具EXウマ張り用(JEUS830※)
- ※JEUS830にはウマ張り金具10個、JEJ835 10個、EPDMシーリングシート1シートが同梱されています。EPDMシーリングシートはJEJ835に使用します。
- アースレント1枚に使用する金具の個数は、通気留付金具EXは2個、通気留付金具EX左右接合部用は1個、通気留付金具EXウマ張り用は1個です。
- ウマ張り施工は建物高さ16m以下となります。また、外装材目地と意匠目地が揃うパターンでは通常のイモ張りで施工してください。

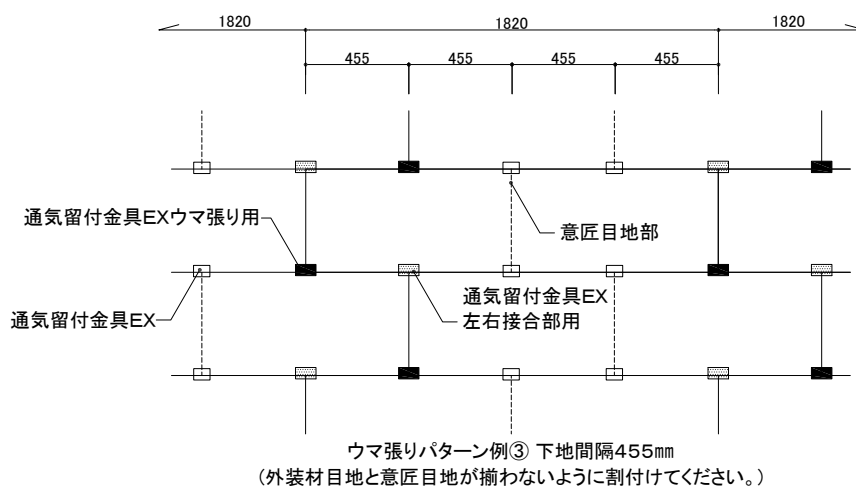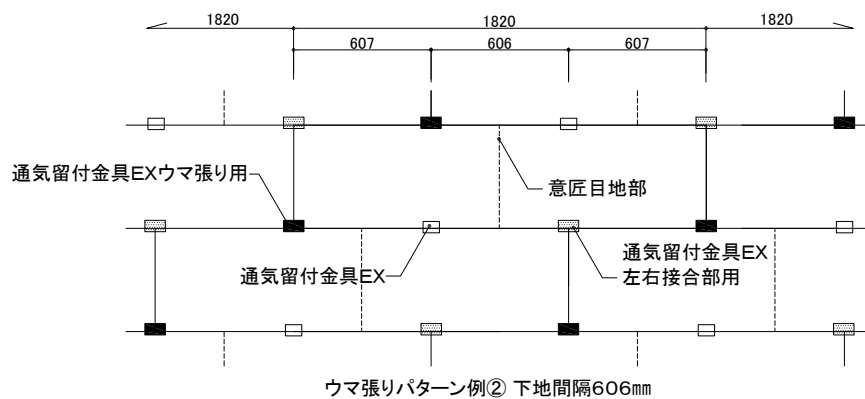
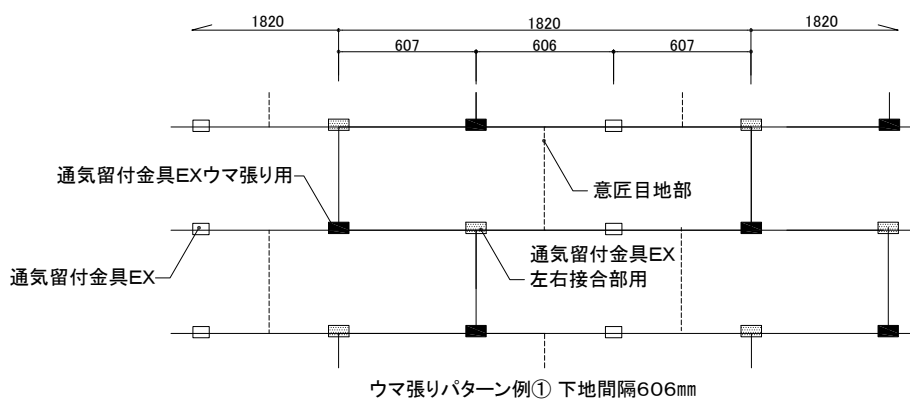






左右接合部(ウマ張り)

①上端部

- 左右接合部の上側には、必ず通気留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納め専用ビス(ステンレススビスφ4.0mm×19mm)2本で留め付けます。
- 通気留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシーンをFu-ge60 アースレントの左右実にあたるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。

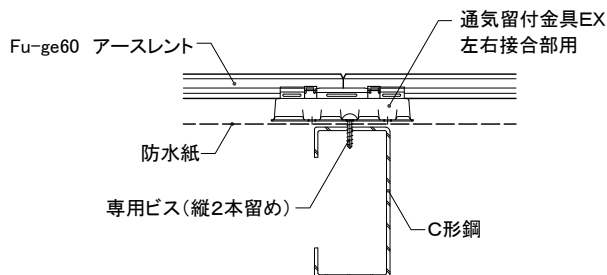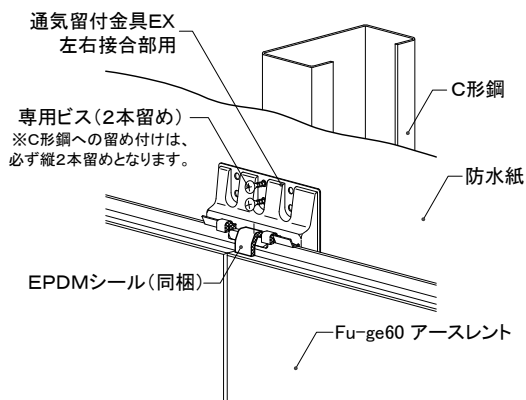

EPDMシー(同梱)の施工方法

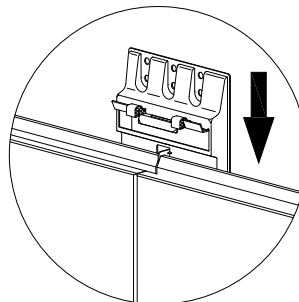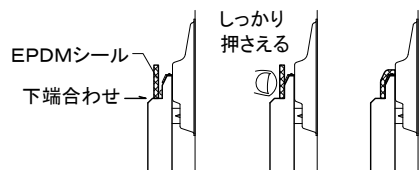

左右接合部(ウマ張り)

②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず通気留付金具EXウマ張り用を使用し、専用ビス(ステンレススビスφ4.0mm×19mm)1本で留め付けます。

