



留付金具  
施工

縦張り

---


LGS

## モエンサイディング

## 16mm厚品

## 各部詳細

- 留付金具EXはスタッドごとに内装専用金具留付ねじ(JK2010)で留め付けてください。
- 出隅部はスパーサー05を施工後、端あき距離30～40mmに必ず先孔(φ3mm程度)をあげ、タッピンビス(φ3.5mm×41mm以上)で留め付けてください。
- 各取り合い部はハットジョイナー10または片ハットジョイナー10を用い、10mm程度の隙間を設けてください。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填してください。

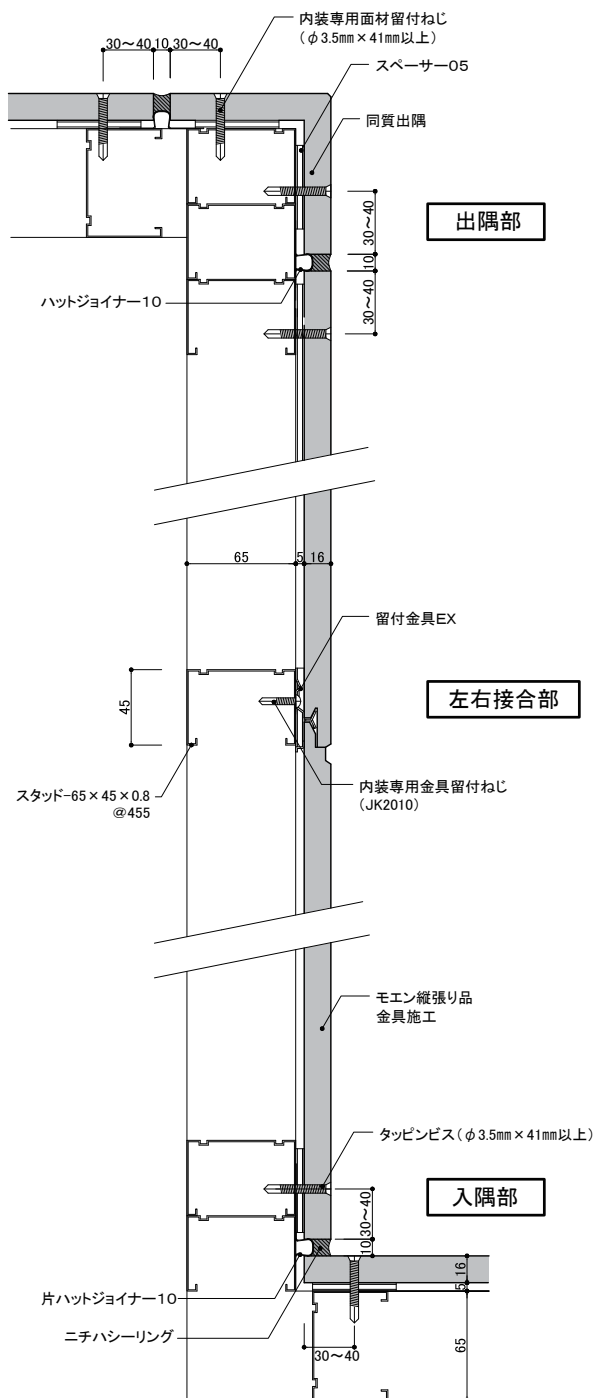

- モエン下端は必ず縦張り金具工法用スターターを使用し、水平に施工してください。
- 留付金具EXは内装専用金具留付ねじ(JK2010)を使用し、スタッドに留め付けてください。

