


ウォールアクセサリー

5 フラワーボックス

2)トレセ

④施工要領

- フラワーボックス本体は、同梱の専用ビスを用いて躯体に留め付けます。
- 施工前に必ず設計図・施工図などから柱・間柱などの位置、寸法およびモエン・下地材の寸法とフラワーボックスの取付位置の通気層に胴縁下地が入っているかを確認してください。(下図参照)
- フラワーボックス縦枠は確実に躯体位置へ取り付けます。
- 専用ビスの留付位置は、モエンの目地・実部分から30mm以上離し、先孔(φ4.5mm)をあけて施工します。
- 専用ビスの躯体への掛かり代は、必ず30mm以上確保してください。

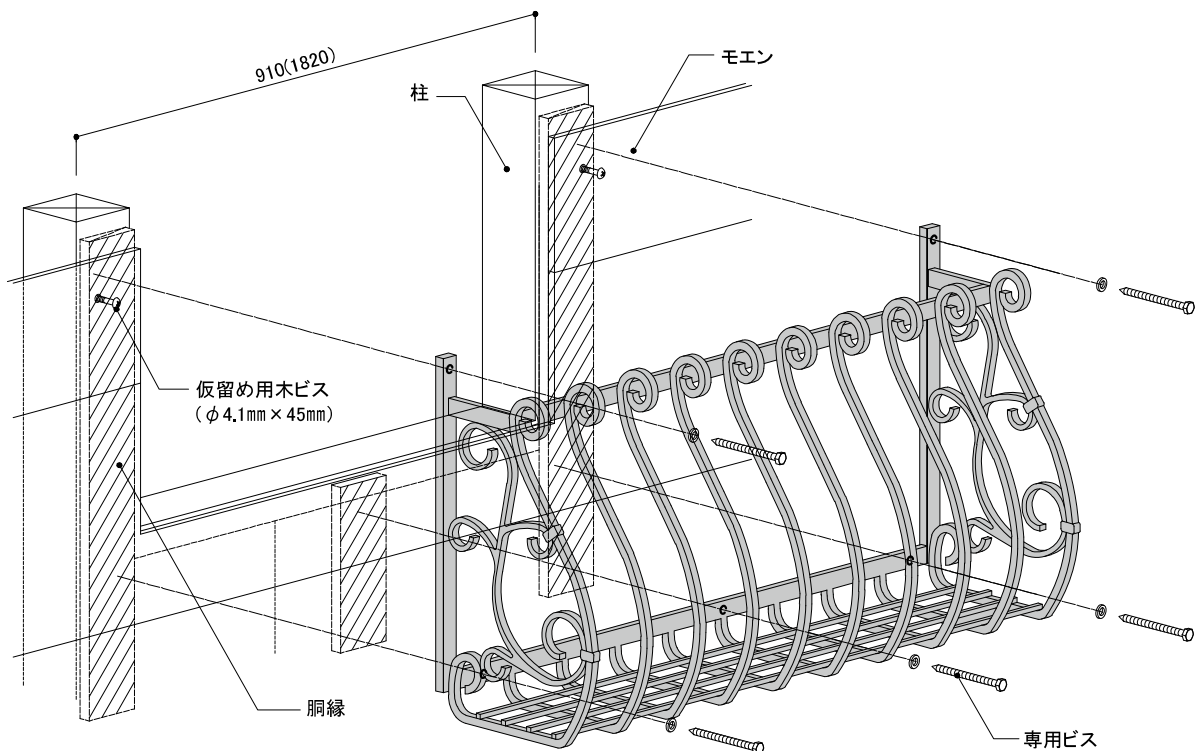

- アルミサッシの枠に取り付けることはできません。
- フラワーボックスにはエアコンの室外機などの重量物を絶対に設置しないでください。
- 入隅などコーチビスが躯体に打ち込めない部分には本商品取り付けできません。
- 本商品は木造住宅用です。RC造・鉄骨造ALC外壁などには施工できません。
- 本商品はタイル張り外壁、センターサイディングなどには施工できません。
- フラワーボックスの改造は絶対に行わないでください。

■仮留め用木ビスの取付位置

仮留め用木ビスは本体支持部先端より75mm下げた位置に打ち込んでください。

