

# ウォールアクセサリー


## 8 アルミ鋳物面格子

### 2) 一般タイプ

#### 手順③

ブラケット(受け)取り付け後、本体を載せます。本体をバランスよく載せてからブラケット(押さえ)を載せ、小ビス(φ4mm×7mm)、ワンウェイビス(φ5mm×8mm)で固定します。

※ワンウェイビスは、一度締め付けると取り外しが困難ですので、取付位置が確定してから本締めするようにしてください。

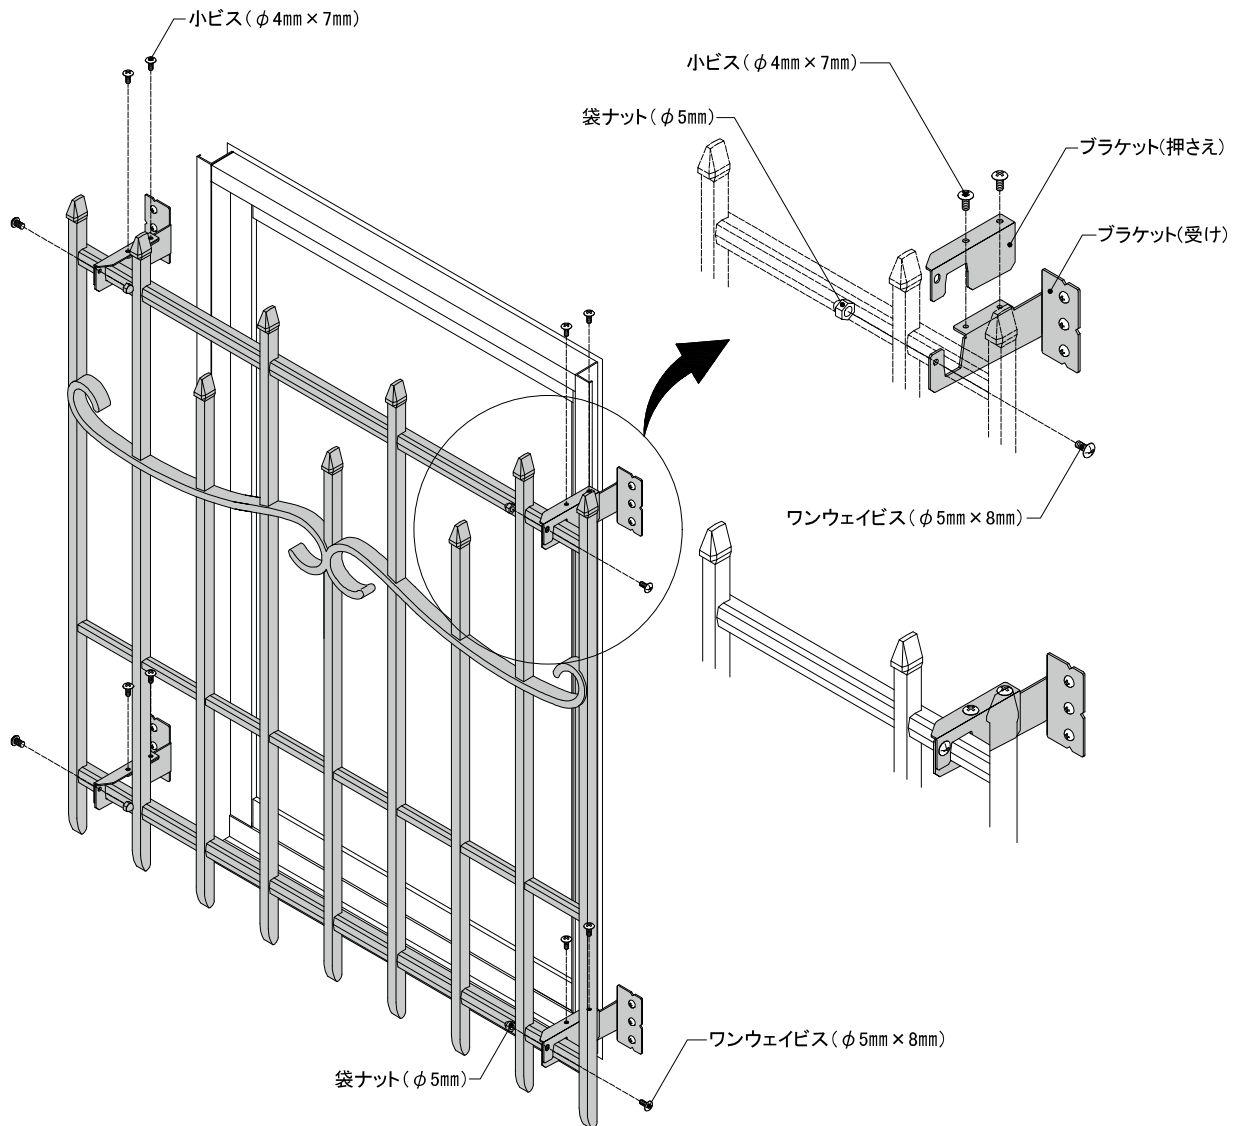

- 本商品は木造住宅専用です。RC造・鉄骨造ALC外壁などには施工できません。
- 本商品はタイル張り外壁やセンターサイディングなどには施工できません。
- 面格子には取り付け後ぶらさがったり、重量物などを引っ掛けたりしないでください。