



# 1 モエン標準施工法

## 1-12 防水紙張り

### ■スポットガード バルコニー端部用の施工手順

#### 手順①




●スポットガードバルコニー端部用を下図のように取り付けます。

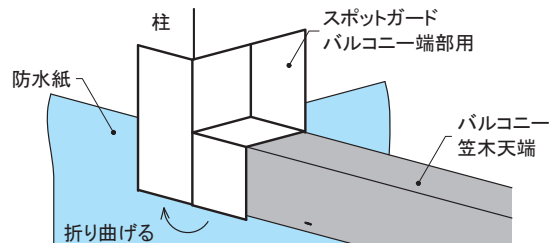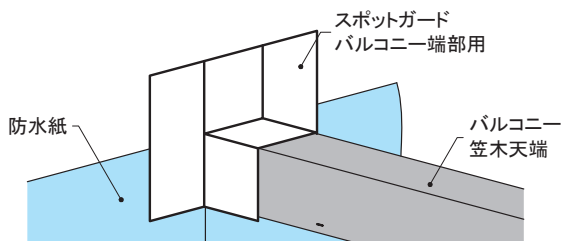

＜バルコニーと外壁が同面でつながっている場合＞  
スポットガードバルコニー端部用を溝に沿って折り曲げてから、かぶせてください。



#### 手順②

- 幅50mm以上の防水テープでスポットガードバルコニー端部用を固定します。
- バルコニー笠木天端側は片面防水テープ、外壁側は両面防水テープを使用します。
- 外壁面に構造用合板などの面材がある場合は、面材に対して両面防水テープで固定し、面材がない場合は、防水紙をスポットガード上側まで張り、防水紙に対して両面防水テープで固定します。
- 外壁面の両面防水テープは横、上の順番で施工し縦貼りするテープの上端がはみ出ないように注意してください。

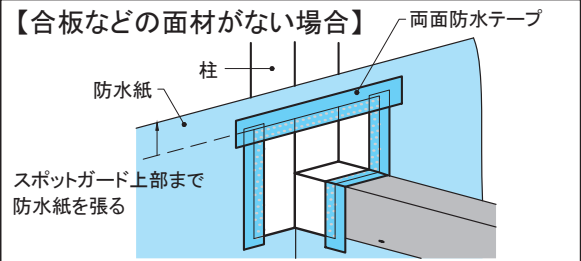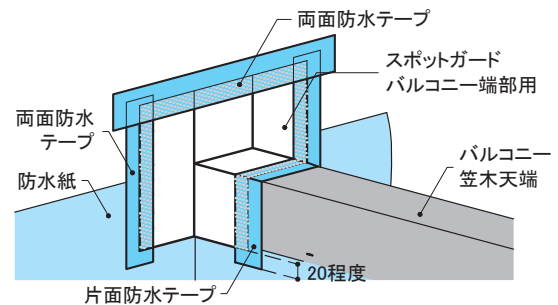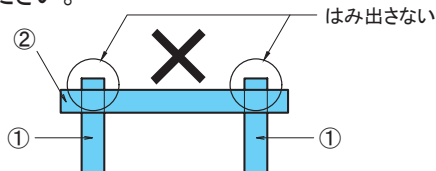

#### 手順③

- 両面防水テープの剥離紙を剥がし、スポットガードバルコニー端部用を覆うように防水紙を施工します。

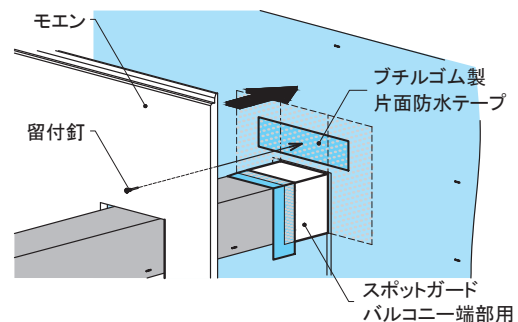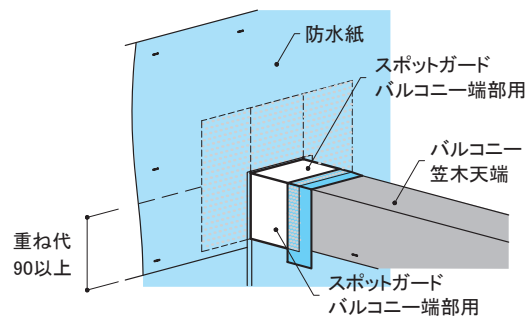

### 施工上の注意事項

- タッカーや釘などで留め付けしないでください。
- 防水テープの施工は隙間ができないように、しっかりと圧着してください。
- モエン施工時、留付釘、留付ビスでスポットガードを貫通しないようにしてください。  
やむを得ず貫通する場合は、当該箇所にはブチルゴム製の片面防水テープを施工してください。