


1-24 付属部材加工図

1) 鋼板製付属部材の接続および加工方法


■通気土台水切

手順①

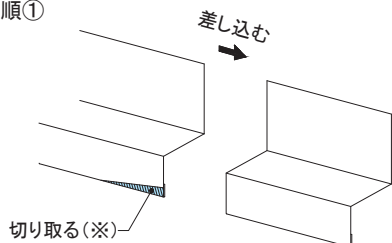


※防鼠ありタイプの右側端部は切り取り加工しています。

手順②

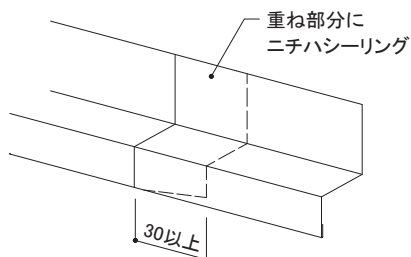


■垂れ壁通気部材

手順①

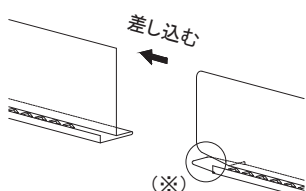

※本体の左側端部は切り取り加工しています。


手順②

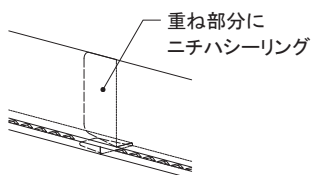

■差込出隅(14mm厚品用)

手順①

切り取る

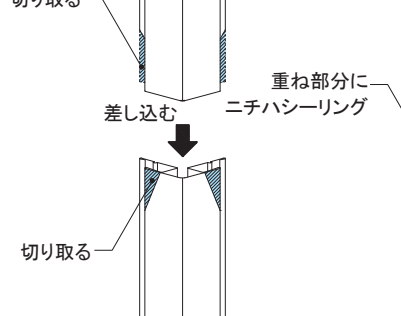


手順②




■通気見切縁

手順①

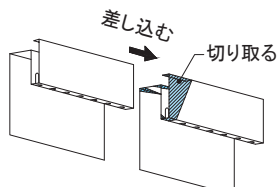


手順②

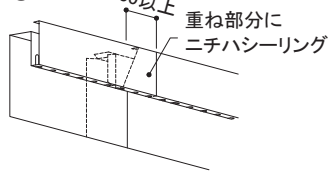


■通気見切縁 接合部材仕様

●接合部材はモエン施工前に取り付けます。

手順①

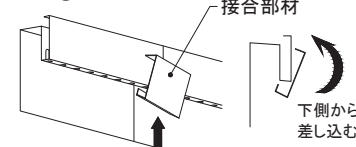


手順②

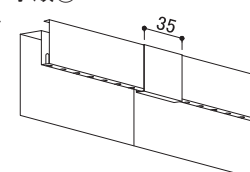


■オーバーハング水切

手順①

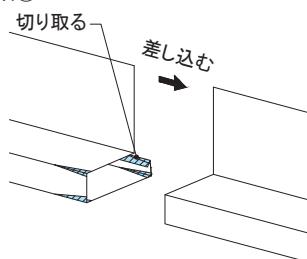

手順②

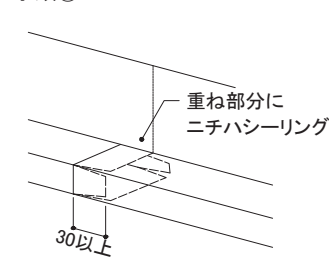


■オーバーハング水切 接合部材仕様

手順①


●あらかじめ、本体に接合部材を差し込みます。本体に傷がつかないようにご注意ください。

●本体突き付け部に捨てシーリングを施工します。

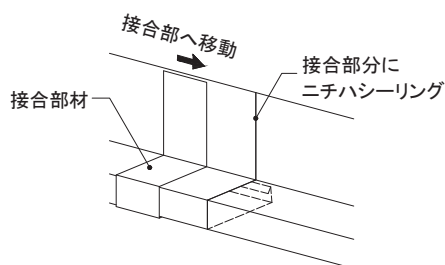

手順②

●本体突き付け部まで、接合部材をスライドさせ、モエン用釘で留め付けます。

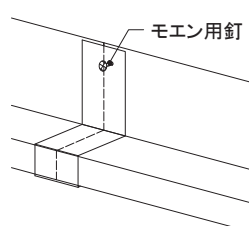

※接続の際には接続部分に捨てシーリングを施工してください。