
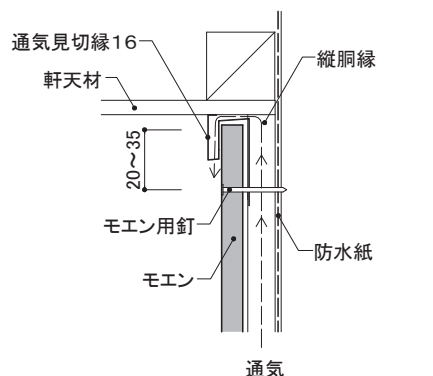


| | | | | | |
|-------------------|----------|--------|------|------|-------------------------|
| 14mm厚品 (M) (W) | 1.5尺×10尺 | 下 地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 縦胴縁 @500mm以下 |
| | | 木造軸組下地 | 釘 | 横 | |

9) 軒天部

①通気見切縁



- モエンの施工前に、通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
- モエンは通気見切縁16に差し込み、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。

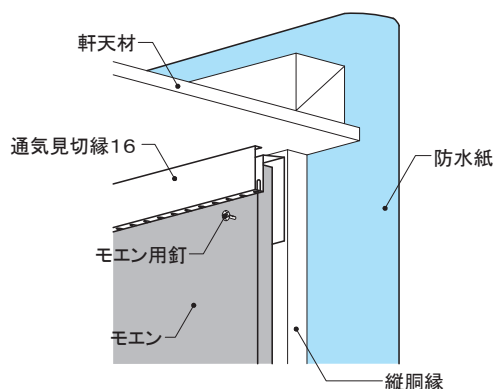

9) 軒天部

②シーリング

- 通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りとは縁下地組みは軒天工事前に施工します。
- 軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー03を取り付けます。
- モエンはモエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

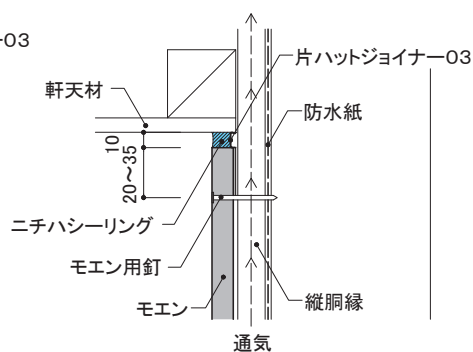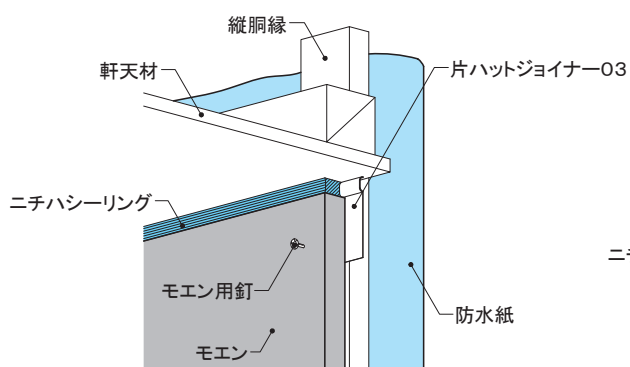

釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。