
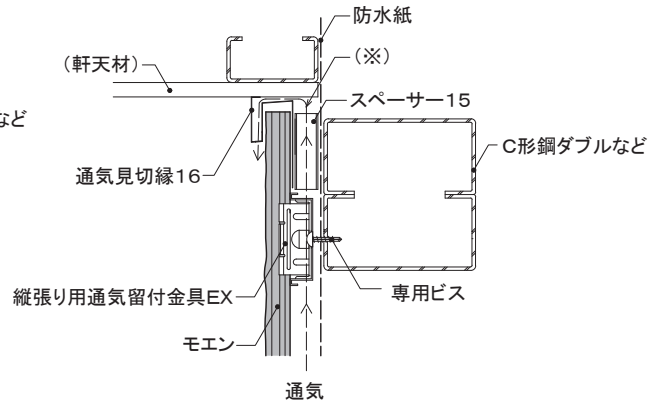


16mm厚品 (EX)	1.5尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨下地	通気金具	縦	なし

## 9) 軒天部

## ①通気見切縁

- モエンの施工前にスペーサー15を取り付け、通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
- モエンは通気見切縁16に差し込み、実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス(ステンレステクスネジφ4mm×19mm)で留め付けます。

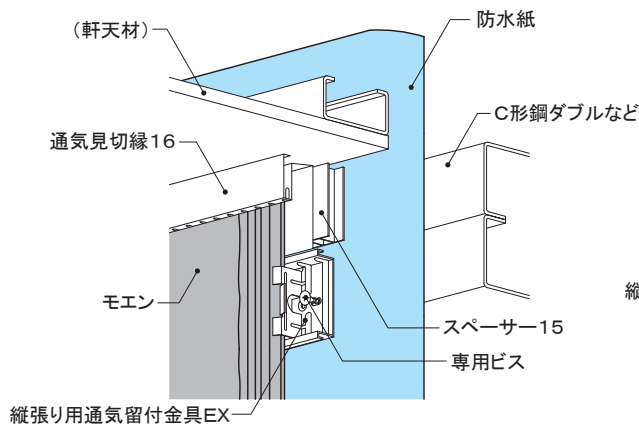

※通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

## 9) 軒天部

## ②シーリング

- 通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りとスペーサー15は軒天工事前に施工します。
- 軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー05を取り付けます。
- 実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス(ステンステクスネジφ4mm×19mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

