


6 軒天


6-9 納まり詳細図

■各部の納まり


●入隅コーナー

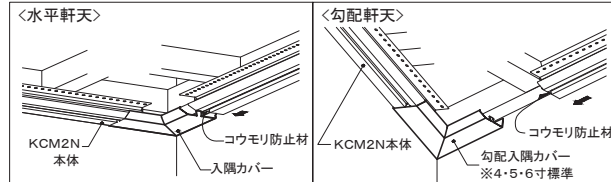



●切妻頂部

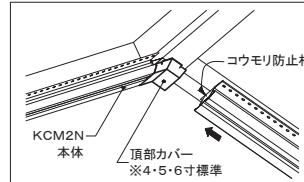

●母屋下がり部

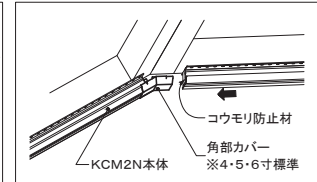


●出隅コーナー

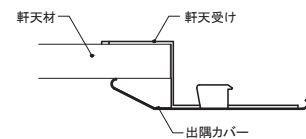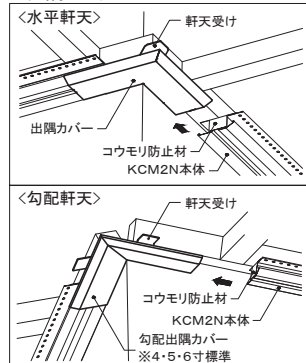


出隅カバー・勾配出隅カバー部分への軒天材の施工はKCM2N本体と軒天受けの間に軒天材を差し込んでください。

●見切り端部


KCM2N本体端部にエンドカバーを差し込んだ後、KCM2N本体を取り付ける。

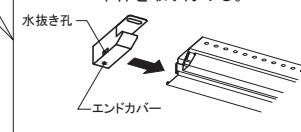


※側面の水抜き孔はふさがらないでください。
※エンドカバーは左勝手、右勝手があります。
本図はエンドカバー左を示しています。

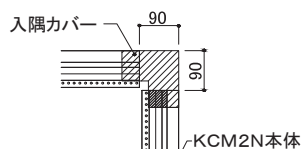

●KCM2N本体の入隅側は壁から隙間が90mmできるように差し込んでください。

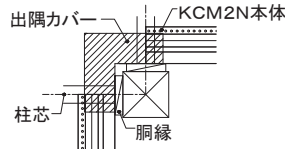

●KCM2N本体の出隅側は柱芯にあわせるなど、野縁のスパンと調整しながら差し込んでください。



●KCM2N本体は頂部から隙間が10mmできるように納めてください。

■コウモリ防止材・コーナー役物の取り付け

軒裏・天井裏へのコウモリなどの侵入を防ぐため、KCM2N本体にコウモリ防止材を取り付けます。



取付箇所: コーナー役物(出隅カバー・勾配出隅カバー・入隅カバー・勾配入隅カバー・頂部カバー・角部カバー)に納まるKCM2N本体

取付方法:

手順① コウモリ防止材をKCM2N本体端部に両面テープで貼り付けます。

手順② KCM2N本体の片側にカバーを差し込むように嵌合させ、KCM2N本体を野縁にビス留めします。

手順③ もう片方のKCM2N本体をカバーに差し込むように嵌合させ、野縁にビス留めします。

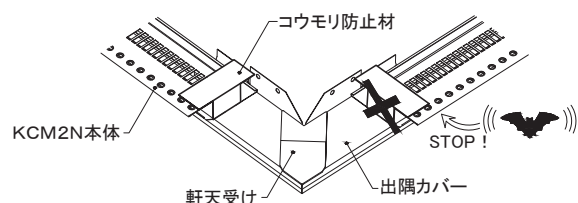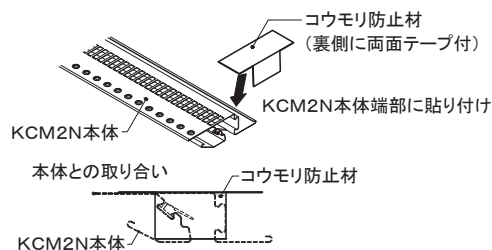

警告 KCM2N本体、役物の端部に鋭利な部分がありますので手袋をして扱ってください。
けがの原因となることがあります。