


6 軒天

6-16 納まり詳細図

1) 各部の取り合い

■ 鼻隠しとの取り合い

- 鼻隠しとの取り合いは、突き付けて施工します。

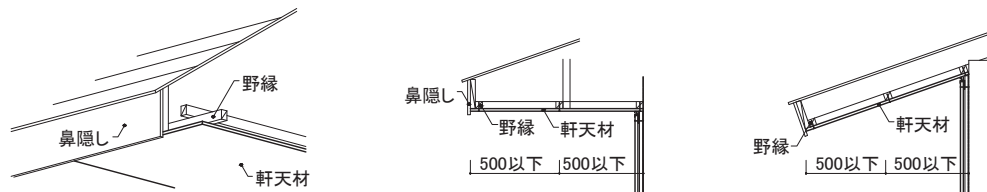


■ 外壁との取り合い

- 外壁通気を確保するため、軒天の施工手順に注意してください。

軒天先施工

通気見切換気による換気の場合

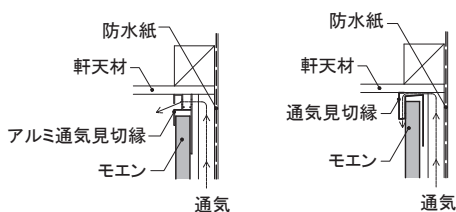


<アルミ通気見切縁>

<通気見切縁>


軒天後施工

軒裏・小屋裏換気の場合

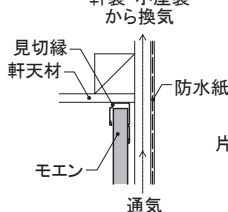


<鋼板見切縁>

軒裏・小屋裏換気の場合

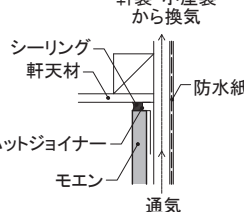

<シーリング>




軒裏・小屋裏換気の場合

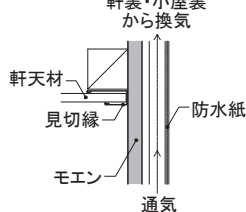

<軒天見切縁>

■ 軒天用ジョイナーとの取り合い

- 軒天の下地組みは500mm以下の間隔で野縁(30×40mm程度)を組みます。
- 軒天用ジョイナーの取り付けは、野縁ごとに釘を2本留めます。
- 始めに鋼板が2重になっている側から軒天材を差し込むと、スムーズに施工できます。

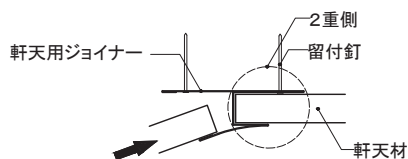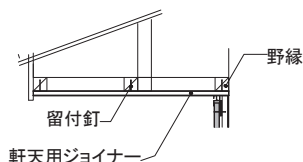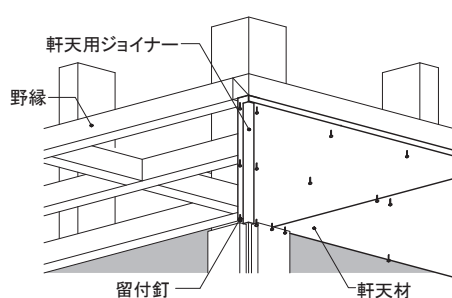

■ 軒天材の突き付け手順

- ① 軒天材を切断する。
- ② 切断面の角をヤスリ等で面取りする。
- ③ 切断小口面を塗装する(補修液セットの塗料を塗布)。
- ④ 切断小口面を加工した軒天材を突き付け施工する。

①

②

③

④

