


7 参考資料(モエンの補修方法)

1) 部分張り替え 釘打ち施工


①サイディングの取り外し1

- 張り替える部分のシーリングをカッターナイフなどで除去します。
- 張り替えるサイディングの釘を抜きます。

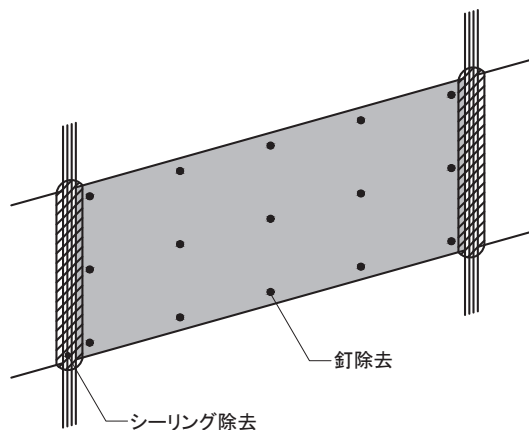


②サイディング取り外し2

- 張り替えを行わないサイディングを傷つけないように、あて木を用いて平バールなどで浮かせて取り外します。
- 防水紙に破損がある場合は、防水テープで補修してください。

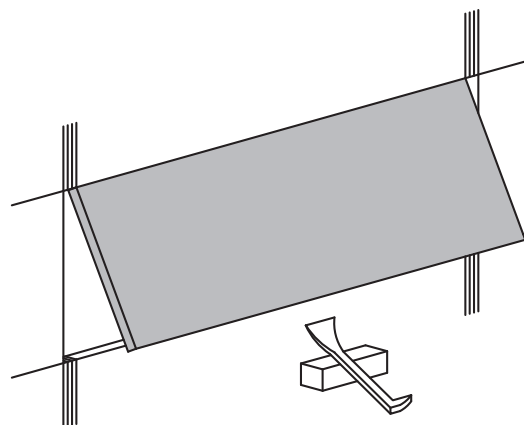

③新規サイディングの施工1

- 新規サイディングが施工しやすいように、上側の既存サイディングの上実側を、平バールなどで少し浮かせます。

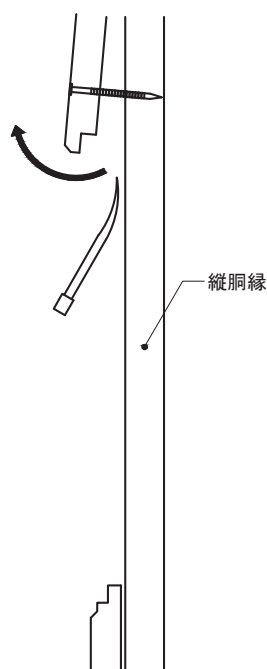

④新規サイディングの施工2

- 下図の順番に釘を留め付けます。
 - シーリングを除去した目地部に、ニチハシーリングを充填します。
 - 釘頭が目立つ部分のみ、補修液を周辺に塗り広げないよう最小限に塗布してください。
- ※釘頭より広く塗り広げたり、厚く塗布しないでください。違和感が生じるおそれがあります。

