

# 1 モエン標準施工法

## 1-12 防水紙張り


### 9) バルコニー笠木部の防水紙の張り方

#### ② スポットガードを使用する場合

##### ■ 製品仕様


##### スポットガード バルコニー端部用

単位:mm
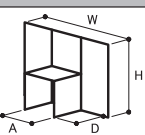
| 商品名    | 品番      | サイズ(W×H×D)                                                                        | 対応笠木幅(A)    | 材質     |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 端部用105 | FSK3105 |  | 310×200×100 | ポリエチレン |
| 端部用120 | FSK3120 |                                                                                   | 325×200×100 |        |
| 端部用2×4 | FSK3240 |                                                                                   | 314×200×100 |        |

##### スポットガード バルコニー出入隅用

単位:mm

| 商品名     | 品番      | サイズ(W×H)                                                                          | 対応笠木幅(A) | 材質     |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 出入隅用105 | FSK4105 |  | 210×100  | ポリエチレン |
| 出入隅用120 | FSK4120 |                                                                                   | 225×100  |        |
| 出入隅用2×4 | FSK4240 |                                                                                   | 214×100  |        |

##### ■ スポットガード バルコニー端部用・出入隅用の使用部位


##### ● スポットガードバルコニー用は、端部用と出入隅用を部位ごとに使い分けます。

##### 笠木出入隅部

【スポットガード バルコニー出入隅用】

##### 笠木、外壁接合部

【スポットガード バルコニー端部用】

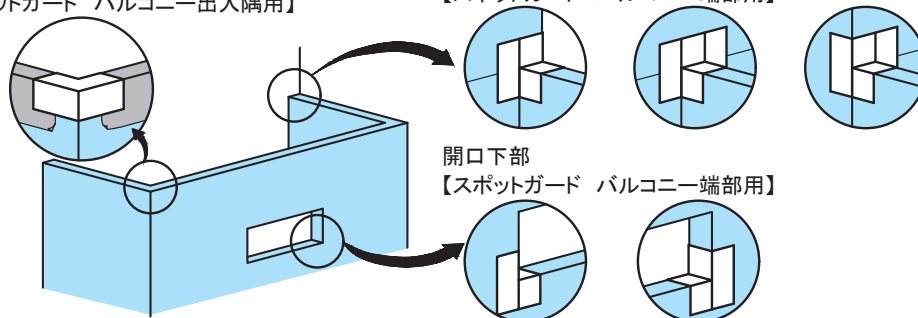


##### 開口下部

【スポットガード バルコニー端部用】

##### ■ バルコニー部の施工


- 防水紙の施工後、スポットガードを取り付けます。
- バルコニーの笠木部には、防水性能を高めるため天端部は防水紙を鞍掛けまたは左右から重ねます。
- バルコニー笠木天端面は、釘・タッカーなどを使用しないでください。

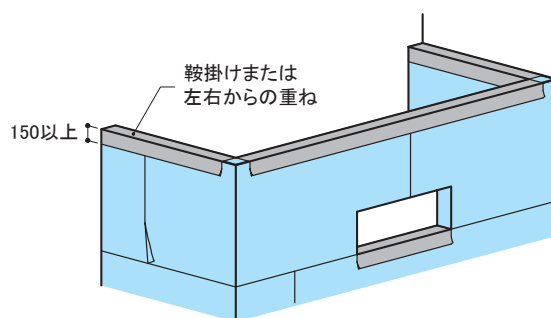

##### ■ スポットガード 出入隅用の施工手順

##### 手順①

- スポットガード出入隅用を角部にかぶせます。

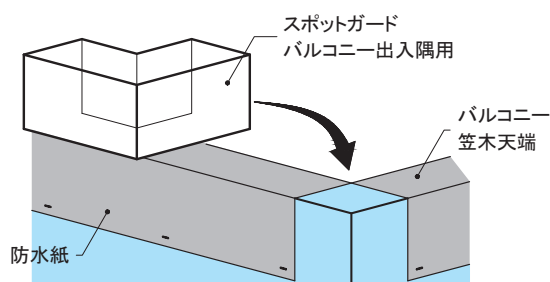

##### 手順②

- 幅50mm以上の片面防水テープでスポットガードバルコニー出入隅用の両端部を固定します。

