


1 モエン標準施工法

1-12 防水紙張り

手順④ 手すり壁側モエンの施工


- 手すり側モエンの施工に応じた高さの片ハットジョイナーを取り付けます。
- 笠木の納まりに合わせてモエンを施工します。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

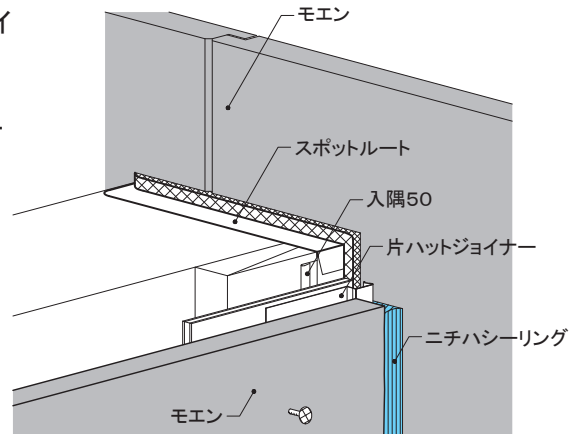

手すり側モエンの施工

手順⑤ 笠木の取り付け

- 外壁側モエンと笠木の取り合いにニチハシーリングを施工します。

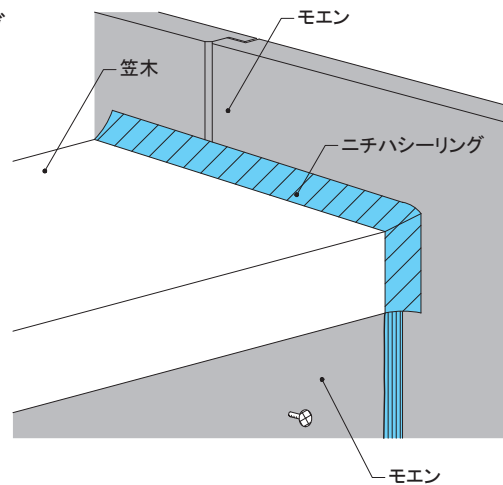

笠木の取り付け