


1 モエン標準施工法

1-15 モエンの留付方法


2) 各留付金具について

●施工仕様に応じ、専用留付金具を用いて確実に専用釘または専用ビスで留め付けます。


<横張り仕様>

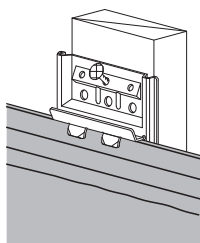


留付金具EX
JE555

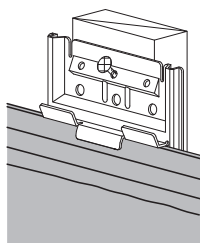

留付金具EX
JE650

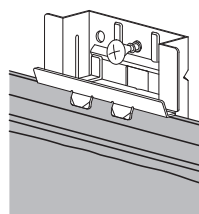


通気留付金具EX
JE825

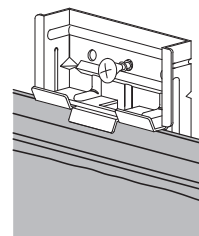


通気留付金具EX
JE915


<縦張り仕様>

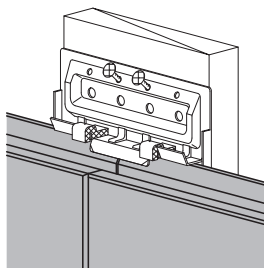


留付金具EX接合部用
JEJ565

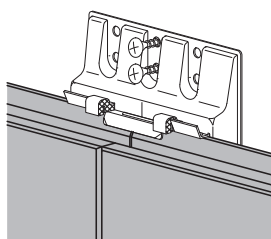

通気留付金具EX接合部用
JEJ835

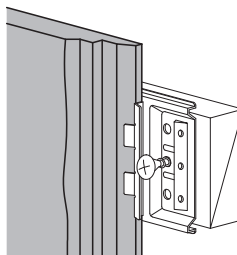

留付金具EX
JE555T



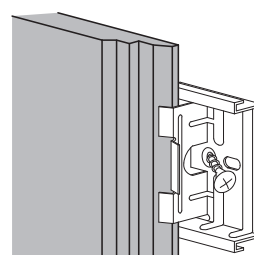


通気留付金具EX
JE715



※すべての留付金具に共通(例: JE555の場合)

横張り、縦張りともに留付金具は、実(さね)への差し込みが不十分な場合に隙間が生じやすく、施工不良や合いじゃくり部の隙間発生のおそれがあります。釘、ビス留めの際は、十分に留付金具を押さえて、隙間がないことを確認しながら施工してください。

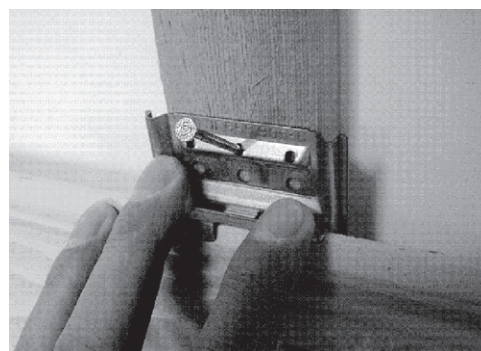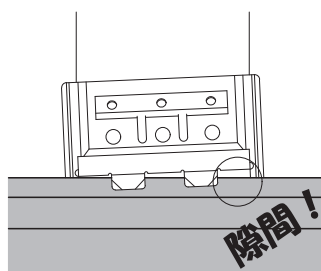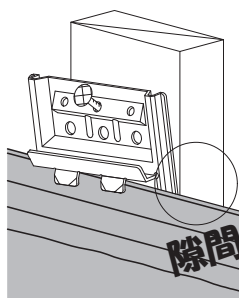

留付金具を指でしっかり押さえて、釘打ち用の孔に専用釘を差し込み、かなづちで確実に留め付ける。
→留め付け後も隙間がないか再確認。



ビス留め付け時の注意事項

- 締め付け完了後は速やかに回転を止めてください。必要以上の増し締めは、ビスの空転・破断・頭飛びなど、問題が生じるおそれがあります。
- 十字ビットは必ず適正なもの(No. 2)を使用し、適宜交換してください。
- 雨、雪などに濡れないよう速やかに施工完了してください。