

1-23 各部の基本納まり図

6) 出隅部

⑤スリムコーナー16 ドロップライン


■適用範囲

モエン16mm厚品 横張り・縦張り金具工法（木造下地・鉄骨下地）

■施工の流れ

1. スリムコーナーの取り付け


5mm浮き金具でモエンを施工される場合は、縦胴縁を追回しにて施工してください。15mm浮き通気金具で施工される場合は、10mmスペーサーを追回しにて施工してください。スリムコーナーは、躯体の角にしっかり合わせてビスで取り付けてください。ドロップラインは、片側留め可の仕様です。

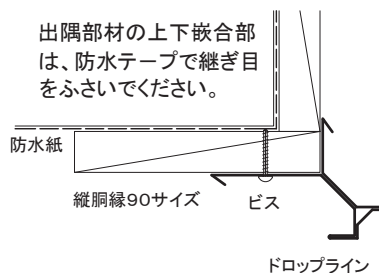

2. モエンの切断

出隅部に施工するモエン(16mm板)は、ドロップラインの首下の端部から+10mmにて採寸して切断してください。


下地の倒れを加味して切断いただく必要がありますので、上下端で採寸してください。

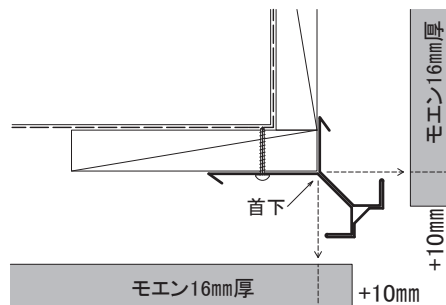

3. モエン端部の45度カット

切断したモエンの出隅側端部を、45度で10×10mmの裏面カットを施してください。柄頂部までカットしないでください。


※45度傾斜が可能な丸ノコが必要です。

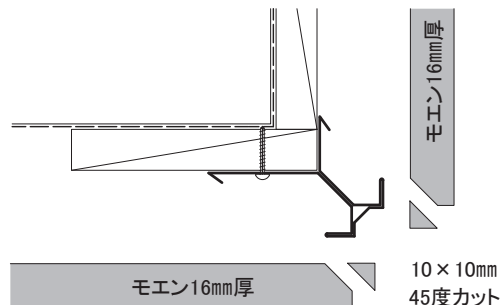

4. モエンの施工

切断したモエン側端部にモエンシーラーを2度塗りした上で、モエンをドロップラインに差し込んで金具で留め付けてください。

※モエンの横ズレを防ぐため、幅中央部に、モエン用釘(ビス)1本を留め付けます。
あらかじめ、スペーサー05またはスペーサー15(通気金具工法)を取り付けます。

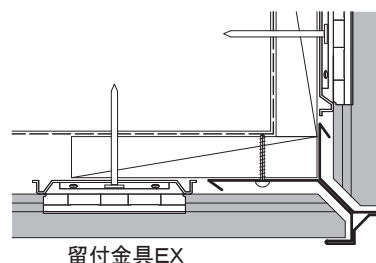

◆注意点◆

FD7556(塗装用)において現場塗装をされる場合は、研磨パッド付きキッチン用スポンジ、紙ヤスリ(#400～#600)などによる塗料の足付け下地処理や、プライマー処理を実施の上で、塗料を掛けてください。

モエン用補修液にて塗装される場合の推奨プライマー(下塗り塗料)の推奨例は、エスケー化研(株) ミラクボーセイM(2液)、セメダイン(株) シーリング材用プライマー MP-1000 となります。