


16mm厚品 (EX)	1.5尺×10尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	縦	なし

9) 軒天部

①通気見切縁

- モエンの施工前にスペーサー15を取り付け、通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
 - モエンは通気見切縁16に差し込み、実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×35mm、金具の丸穴に斜め打ち)で留め付けます。
- 注) 事前に躯体モジュールを確認し、確実に躯体(柱・間柱・スタッドなど)に留め付けます。

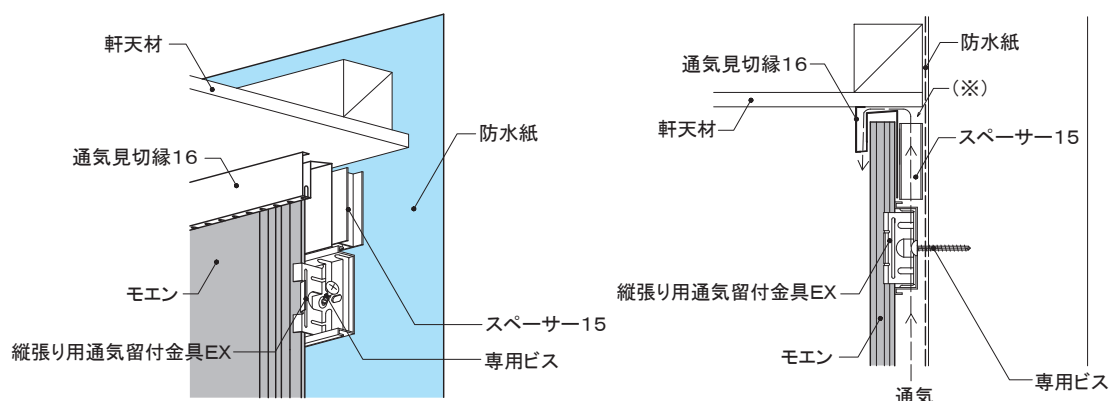

※ 通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

9) 軒天部

②シーリング

- 通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りスペーサー15の取り付けは軒天工事前に施工します。
 - 軒天材との取り合い部は、スペーサー15を取り付けた後、その上に片ハットジョイナー05を取り付けます。
 - 実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×35mm、金具の丸穴に斜め打ち)で留め付けます。
- 注) 事前に躯体モジュールを確認し、確実に躯体(柱・間柱・スタッドなど)に留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

