

16~21mm厚品 1.5尺×10尺
1.5尺×6尺

EX S

下地
鉄骨下地

留付方法
通気金具



張り方向
横

木胴縁組
なし

7) 左右接合部

① 1.5尺×10尺




- 左右接合部には、ハットジョイナー20を取り付けます。
- 実に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス(ステンレススネジφ4mm×19mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

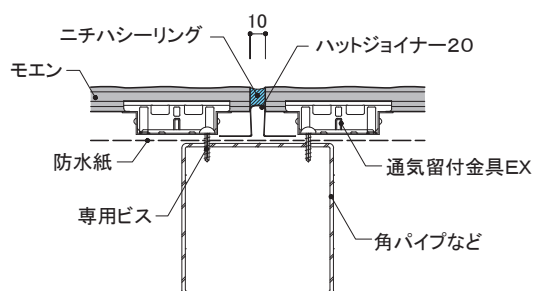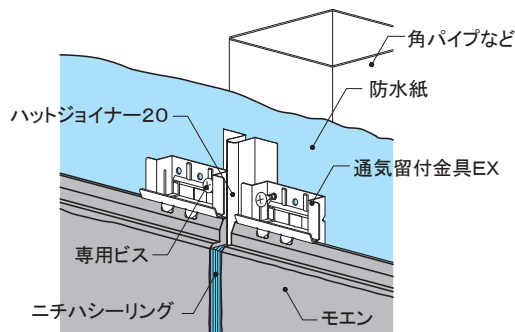

7) 左右接合部

② 1.5尺×6尺

- 四方合いじゃくり品の左右接合部には、通気留付金具EX左右接合部用を用いて、合いじゃくり部を確実に納め、専用ビス(ステンレススネジφ4mm×19mm)2本で留め付けます。

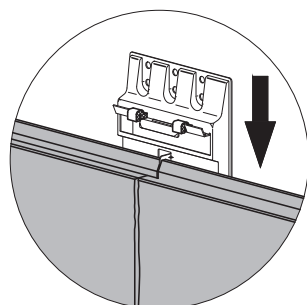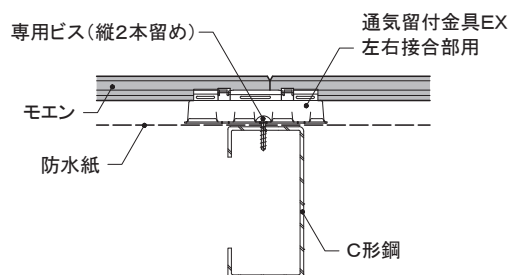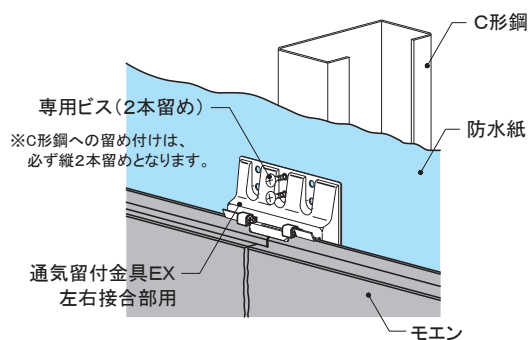

※通気留付金具EX左右接合部用は、
実の間に上から差し込んで留め付けます。

