
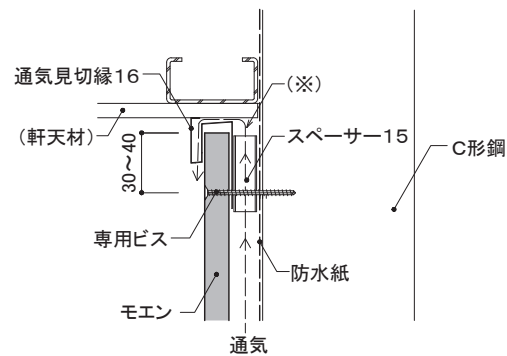


|                       |                     |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 16～21mm厚品<br>(EX) (S) | 1.5尺×10尺<br>1.5尺×6尺 | 下 地  | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|                       |                     | 鉄骨下地 | 通気金具 | 横    | なし   |

## 11) 軒天部

### ①通気見切縁

- モエンの施工前にスペーサー15を取り付け、通気見切縁16(18mm厚以上品の場合は、通気見切縁21)を図の位置に取り付けます。
- モエンは通気見切縁16に差し込み、専用ビス(ステンレスリーマテクスネジφ5mm×60mm)で留め付けます。


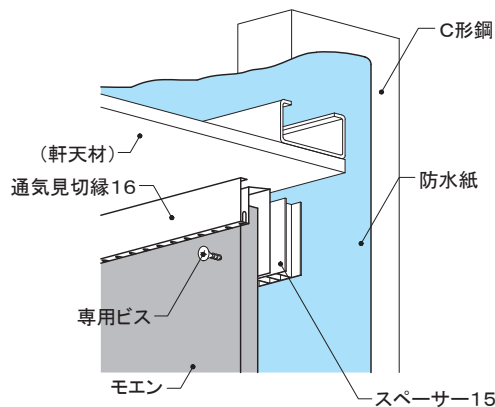


※通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

## 11) 軒天部

### ②シーリング

- 通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りとスペーサー15の取り付けは軒天工事前に施工します。
- 軒天材との取り合い部は、スペーサー15を取り付けた後、片ハットジョイナー05を取り付けます。
- モエンは専用ビス(ステンレスリーマテクスネジφ5mm×60mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

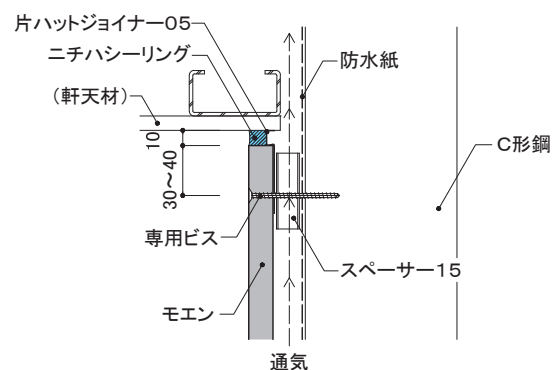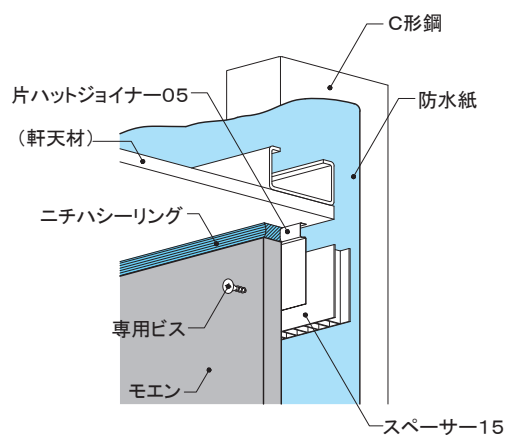

**ビス頭** 補修用パテを埋め、硬化後、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。