


16～21mm厚品 (EX) (S) (断熱材厚さ50mm)	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組 縦胴縁 @500mm以下
		外張り断熱工法 木造軸組下地	金具	横	

2) 土台部


- 補助棧を留付ビスで躯体に取り付けます。
- 通気土台水切は必ず水平に取り付けます。
- 縦胴縁を留付ビスで補助棧から外れないよう躯体に取り付けます。
- 横張り金具工法用スターターは、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)で胴縁ごと(500mm以下の間隔)に留め付けます。釘打ちは厳禁です。
- モエン下端と通気土台水切の間は、10～15mmの隙間を設けます。

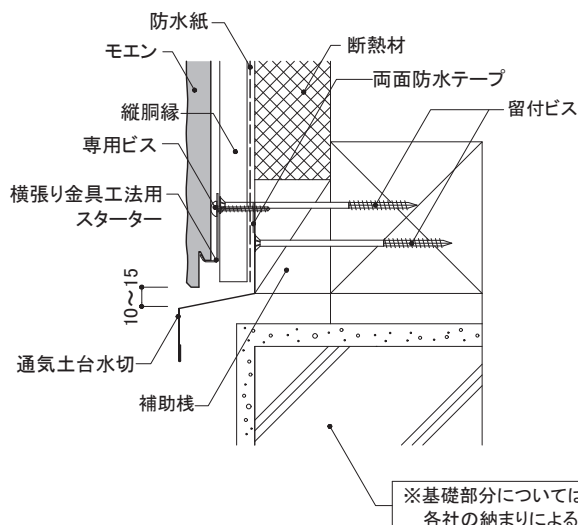

3) 上下接合部

胴差部

- 胴差部の補助棧は、上下の縦胴縁を留め付けるため幅を75mm以上(3階建ての場合は90mm以上)とし、留付ビスで躯体に取り付けます。
- 縦胴縁を留付ビスで補助棧から外れないよう躯体に取り付けます。
- 実に留付金具EXを確実に納め、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)または専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)で留め付けます。

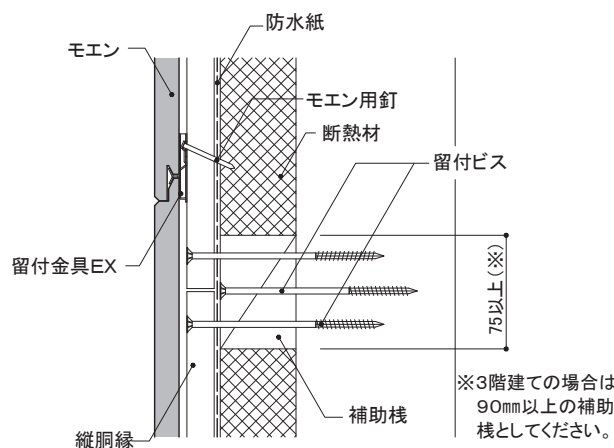

※補助棧についてはP186をご参照ください。

4) 左右接合部

1.5尺×10尺

- 縦胴縁を留付ビスで躯体に留め付けます。
- 左右接合部には、ハットジョイナー10を取り付けます。
- 実に留付金具EXを確実に納め、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)または専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

