


6 軒天

6-3 納まり詳細図


■納まり図

軒の出500mmを超える場合：
野縁および吊り木必要

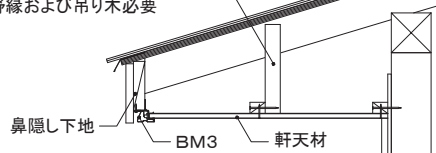

〈軒天井：水平〉

軒の出500mmを超える場合：
野縁および吊り木必要

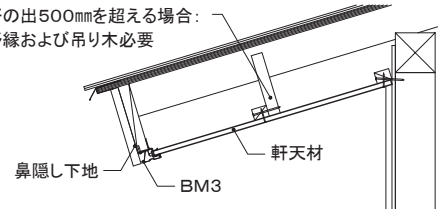


〈軒天井：勾配〉

※右図のように鼻隠し下地と軒天材が直角でない場合は施工できません。





施工不可

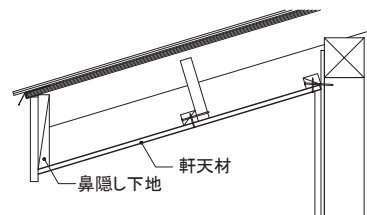

■野縁・軒天支持金具の取り付け

下図のように野縁および軒天支持金具を取り付けます。

※鼻隠し下地は厚みを30mmとし、高さは115mm以上としてください。

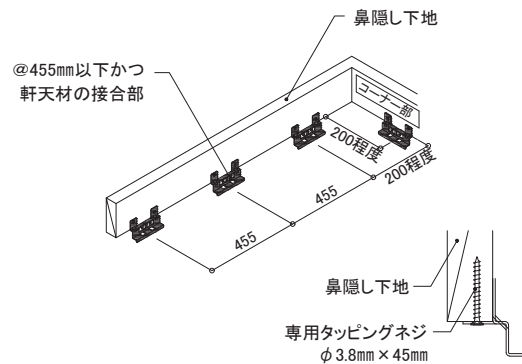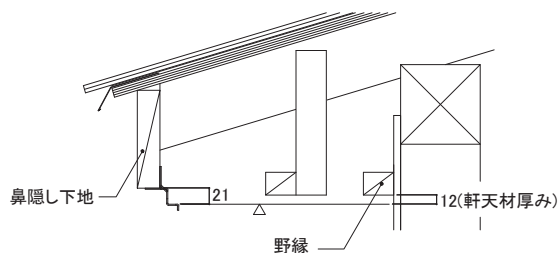



※下面からφ3.8mm×45mmの専用タッピングネジ2箇所留め。

■軒天材の取り付け

軒天材を軒天支持金具に設置し、野縁に釘留めします。

下図のように軒天支持クリップを軒天支持金具に差し込み固定してください。

軒天支持クリップは凸面を下側にしてください。

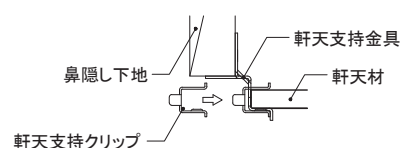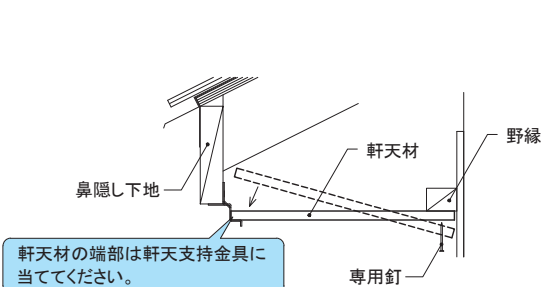

軒天支持クリップ

凸面