

16～21mm厚品

1.5尺×10尺

1.5尺×6尺

COOL

EX

S

ノンネイル納め

下 地

木造軸組下地

留付方法

金具

張り方向

横

木胴縁組

縦

開口部

一般窓

【工程】




手順1 ベース鋼板(5mm浮き金具用)の施工

○開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工してください。

○開口部まわりの胴縁はサッシフィンを避けて取り付けてください。開口部左右の胴縁と上下の胴縁は30mm程度隙間をあけてください。(図1参照)

○開口部まわりはベース鋼板(5mm浮き金具用)を開口部上下に取り付けてください。(図2、3参照)

○ベース鋼板(5mm浮き金具用)は開口左右の柱・間柱を含め、柱・間柱ごとに専用ビス(φ4.1×35mm)留めしてください。

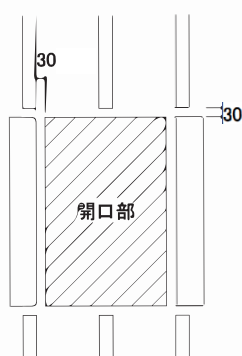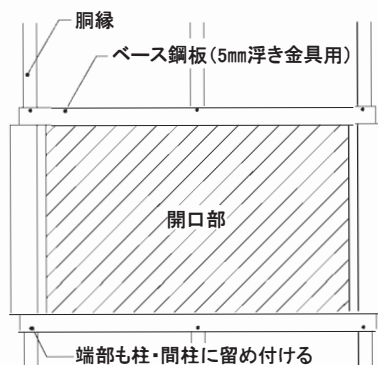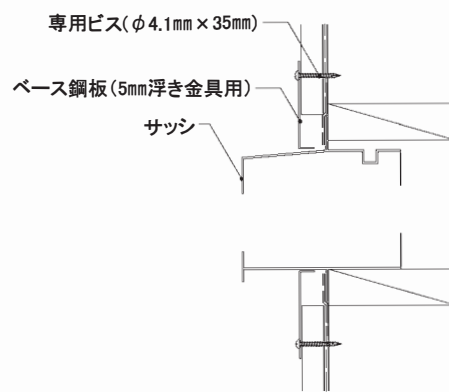図1 開口部周囲の胴縁
取り付け位置図2 ベース鋼板(5mm浮き金具用)
の施工位置図3 ベース鋼板(5mm浮き金具用)
の施工断面

手順2 開口部下の専用金具取り付け

○スリット加工部用留付金具Ⅱをツメが上がった状態で、開口部下のベース鋼板に500mm以下の間隔で専用ビス(φ4.5mm×10mm)で留め付けてください。(図4、5、6参照)

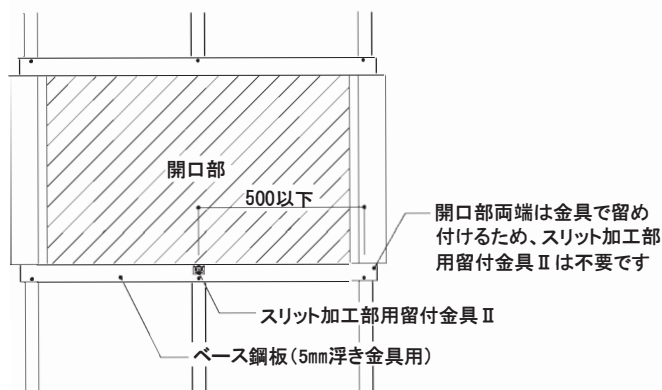


図4 スリット加工部用留付金具Ⅱの施工位置

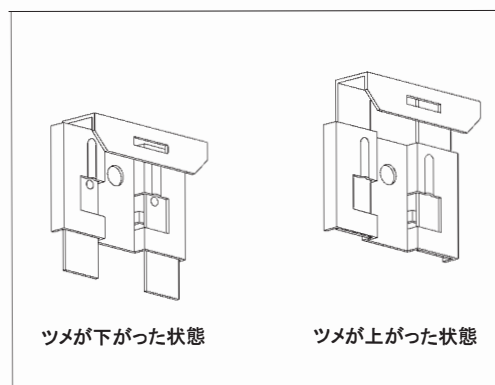


図5 スリット加工部用留付金具Ⅱ

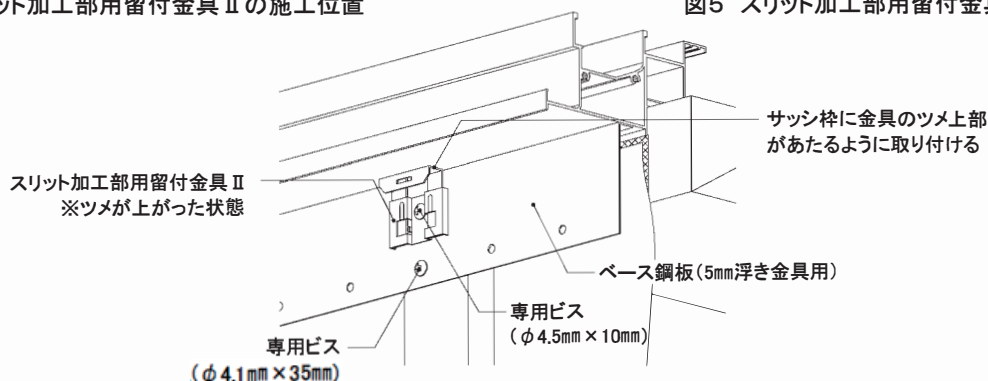


図6 スリット加工部用留付金具Ⅱの取り付け