

16～21mm厚品 COOL EX S 1.5尺×10尺 1.5尺×6尺 ハンネイル納め	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	金具	横	縦

## 開口部

## 一般窓

### 手順3 モエンの施工 開口下

- 開口周囲のシーリング目地幅が10mmとなるようにモエンを採寸・切断してください。
- ジョイントカッターにニチハ外装用カッター(FX100A)をセットし、刃出し量を20mm程度、面材裏面から6.5mmの位置に調節し、スリット加工部用留付金具Ⅱの取り付け位置ごとにスリット加工を施してください。  
(図7、8参照)
- スリット加工部にはモエンシーラーを塗布してください。
- モエンシーラー塗布後、モエンを取り付け、スリット加工部用留付金具Ⅱのツメをおろしてモエンを固定します。
- ツメをおろす際は、ツメ部のスリットにマイナスドライバー等を引っ掛けてある程度ツメをおろした後、ツメの上面を押さえて最後までおろしてください。(図9、10参照)
- モエン固定後、目地部にバックアップ材10をつめてください。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填してください。


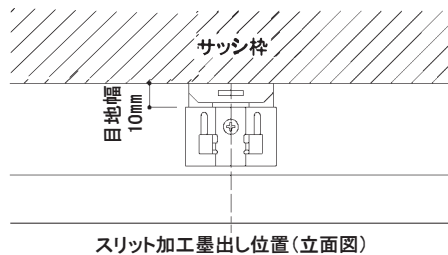


図7 採寸位置

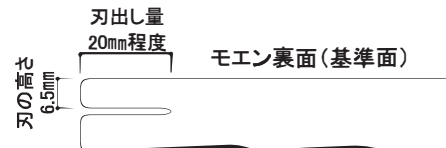

※刃の高さは端材などで試し加工をおこない、金具が取り付けられるように調整してください。

図8 スリット加工図

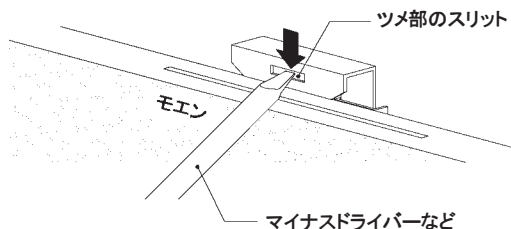


図9 ツメのおろし方①

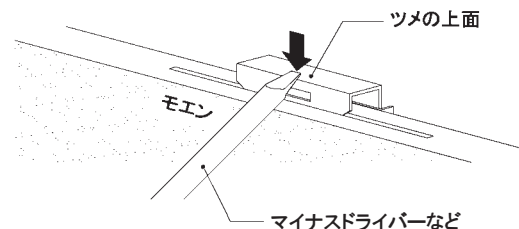


図10 ツメのおろし方②

