

16～21mm厚品 (COOL) (EX) (S)	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺 ハンネイル納め	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	横	縦

軒天部

シーリング

手順3－1 モエンの施工

- 軒天下のシーリング目地幅が10mmとなるようにモエンを採寸・切断してください。
- ジョイントカッタにニチハ外装用カッター(FX100A)をセットし、刃出し量を20mm程度、面材裏面から6. 5mmの位置に調節し、スリット加工部用留付金具Ⅱの取り付け位置ごとにスリット加工を施してください。  
(図6、7参照)
- スリット加工部にはモエンシーラーを塗布してください。
- モエンシーラー塗布後、モエンを取り付け、スリット加工部用留付金具Ⅱのツメをおろしてモエンを固定します。
- ツメをおろす際は、ツメ部のスリットにマイナスドライバーなどを引っ掛けて、ある程度ツメをおろした後、ツメの上面を押さえて最後までおろしてください。(図8、9参照)
- モエン固定後、目地部にバックアップ材10をつめてください。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填してください。


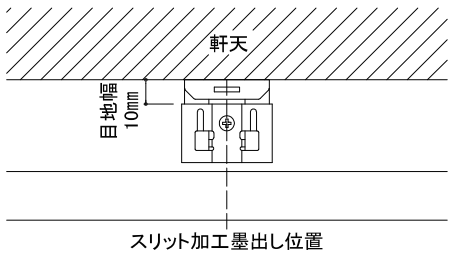


図6 採寸位置(立面図)

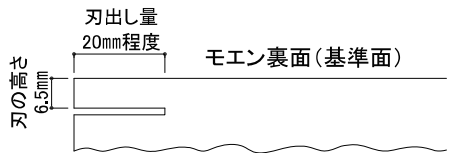

※刃の高さは端材などで試し加工をおこない、金具が取り付けられるように調整してください。

図7 スリット加工図

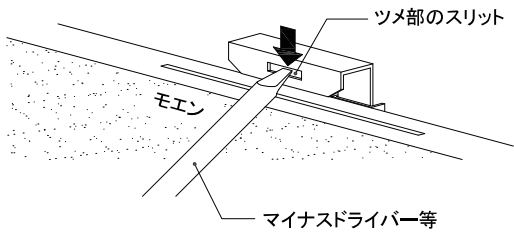


図8 ツメのおろし方①

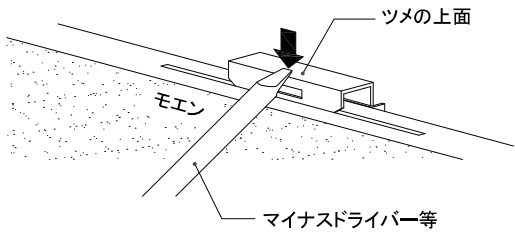


図9 ツメのおろし方②

