




上下接合部	通気留付金具EX
土台部	通気土台水切＋横張り通気金具工法用スターター
16 15 12.5 50 50 4 強化せっこうボード (防水・防カビタイプ) 12.5mm以上 専用ビス (JK1440) 通気留付金具EX ▼上下接合部 防水紙 モエンエクセラード 鉄骨用釘 φ2.5×38mm以上 455 専用ビス (JK1440) 横張り通気金具 工法用スターター (※1) 角パイプなど 10~15 通気土台水切 (現場調達) (※2)	
※1 土台部のC型鋼と縦下地のC形鋼との隙間に留意し、土台水切およびスターターの位置を調整してください。 ※2 吹き上げ等による雨水侵入を防ぐため、止水処理が確実にされていることを確認してください。 注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。 注：断熱材なしの構成で表現しています。	



左右接合部


10尺品(シーリング目地)

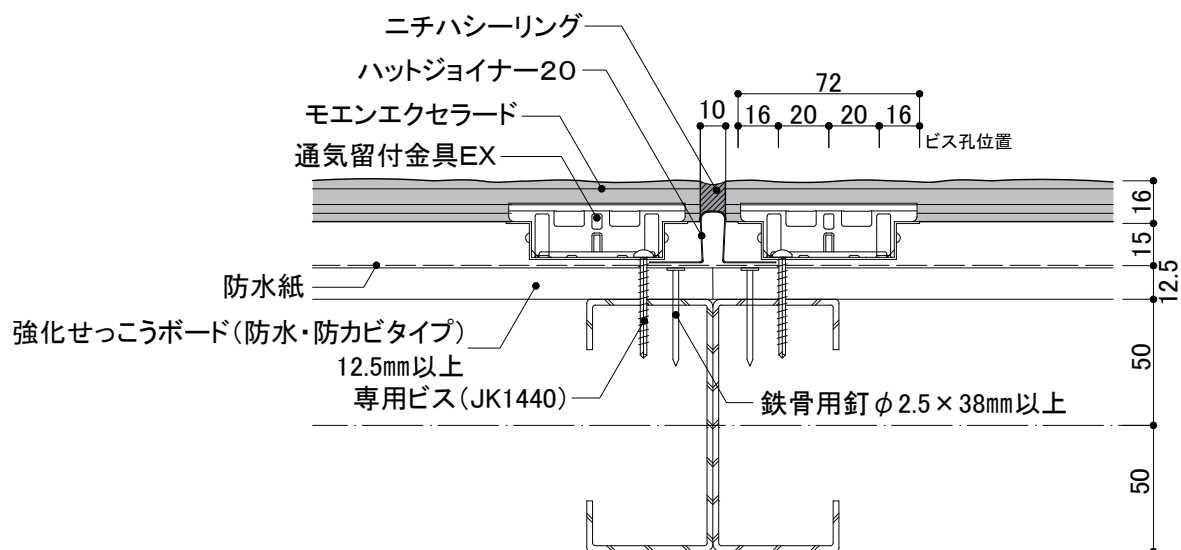

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注: 断熱材なしの構成で表現しています。

左右接合部

6尺品(合いじゃくり)

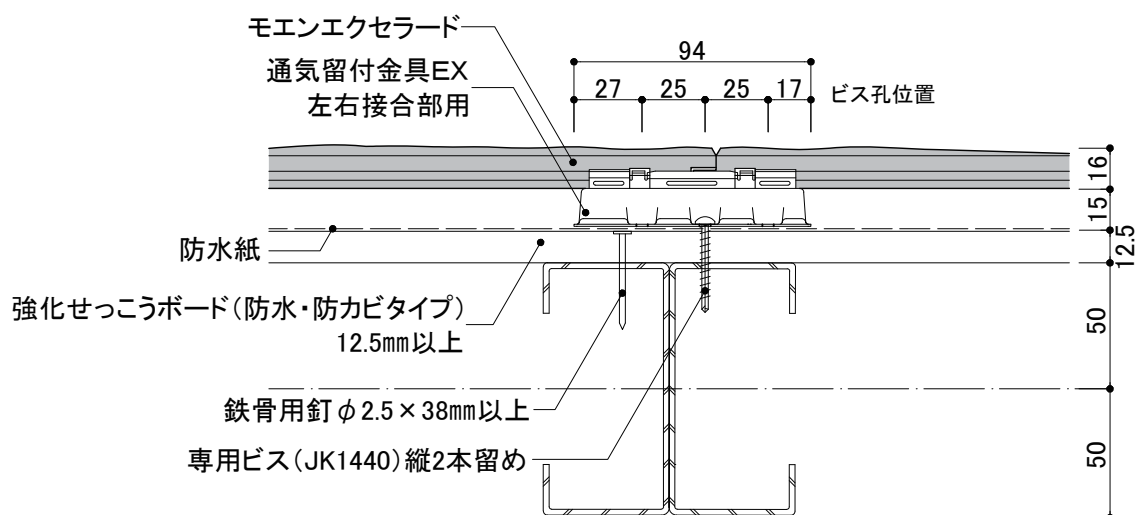

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注: 断熱材なしの構成で表現しています。




出隅部

同質出隅+シーリング


入隅部

シーリング

■出隅部

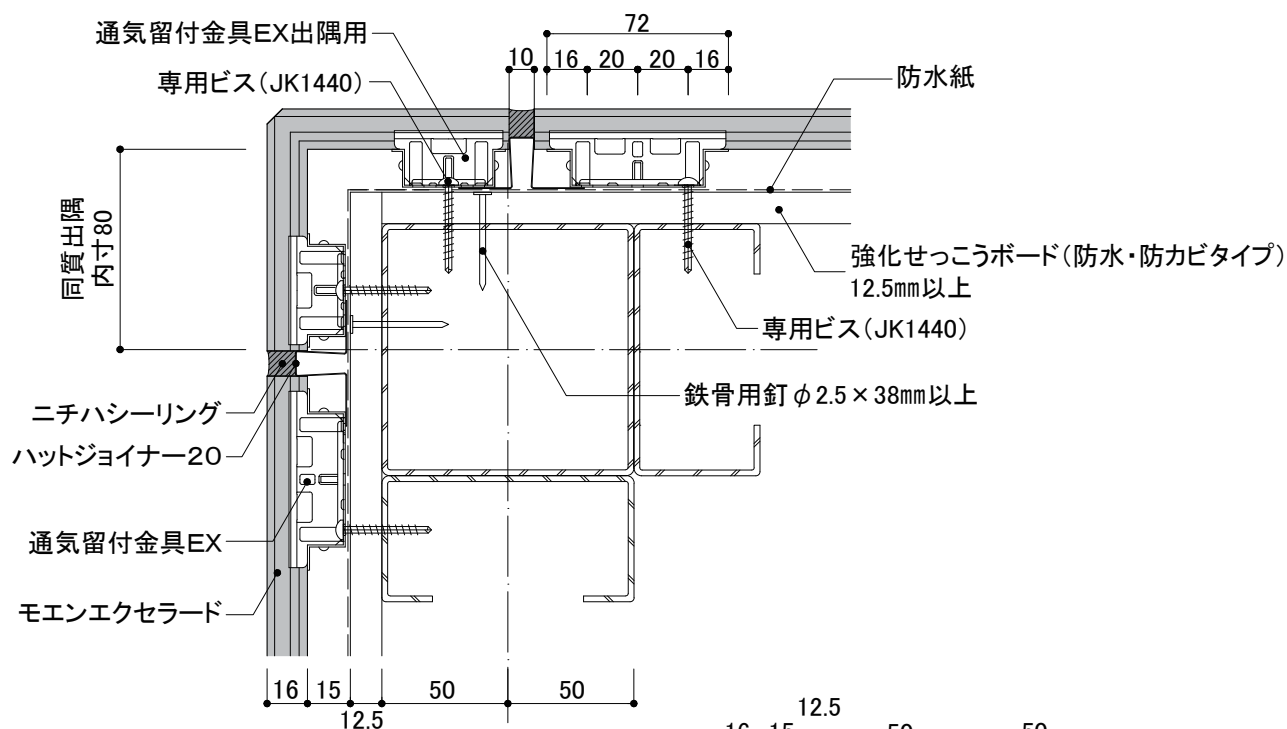

■入隅部

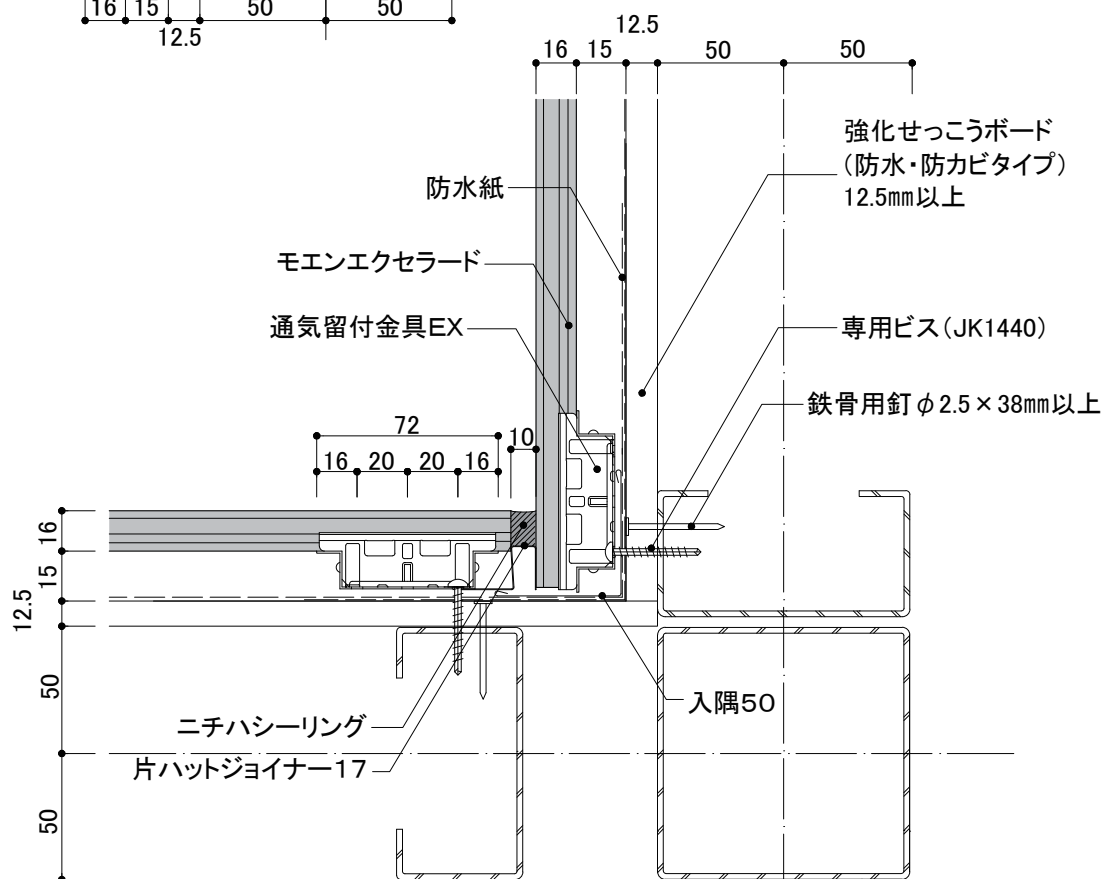

注: 下地鉄骨胴縁は□-100×100及びC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注: 断熱材なしの構成で表現しています。




開口部周囲


内付けサッシ+見切りの場合

■開口部上下


■開口部上側

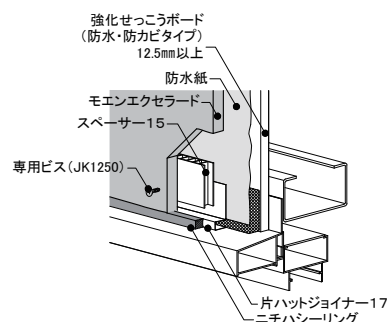



■開口部下側

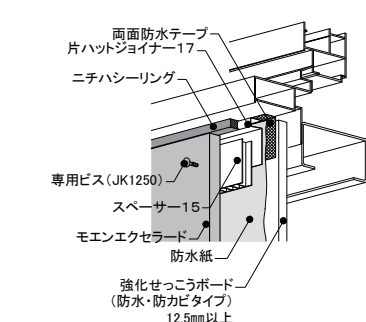

強化せっこうボード(防水・防カビタイプ)
12.5mm以上

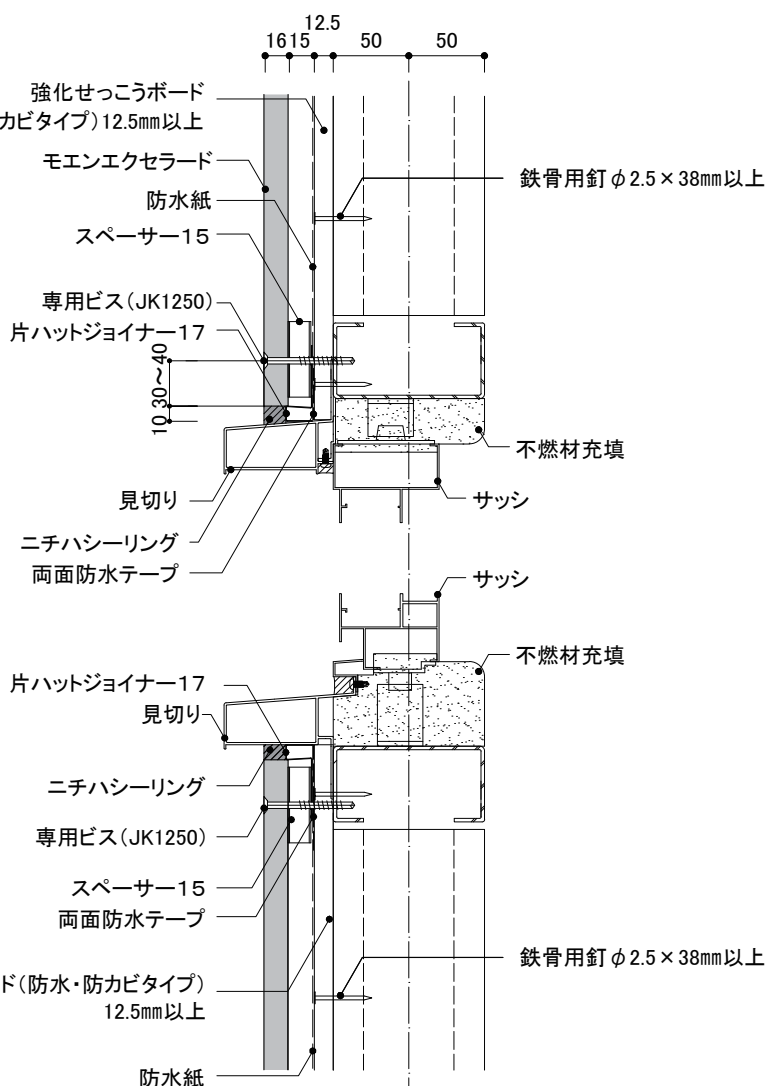

■開口部左右

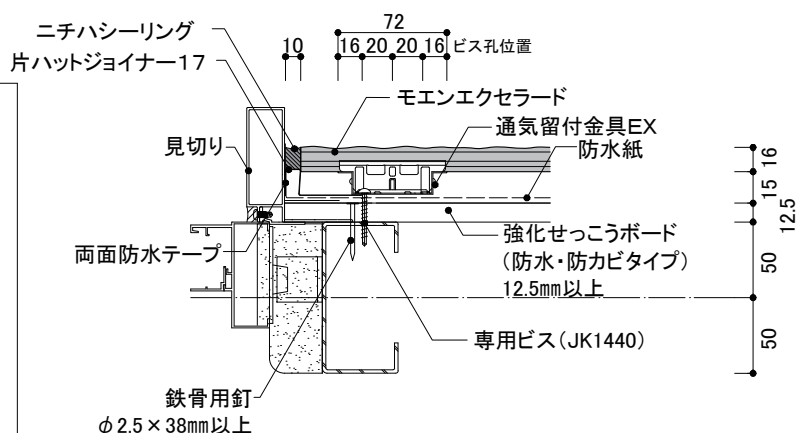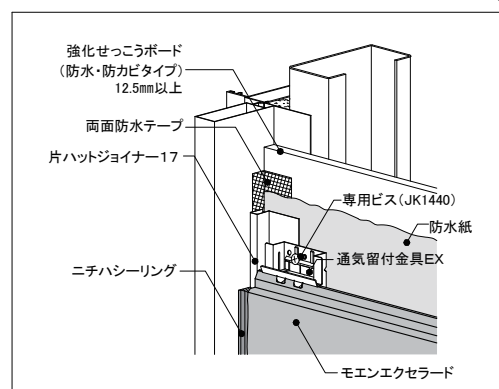

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。




注: 断熱材なしの構成で表現しています。





開口部周囲

外付けサッシの場合

■開口部上下

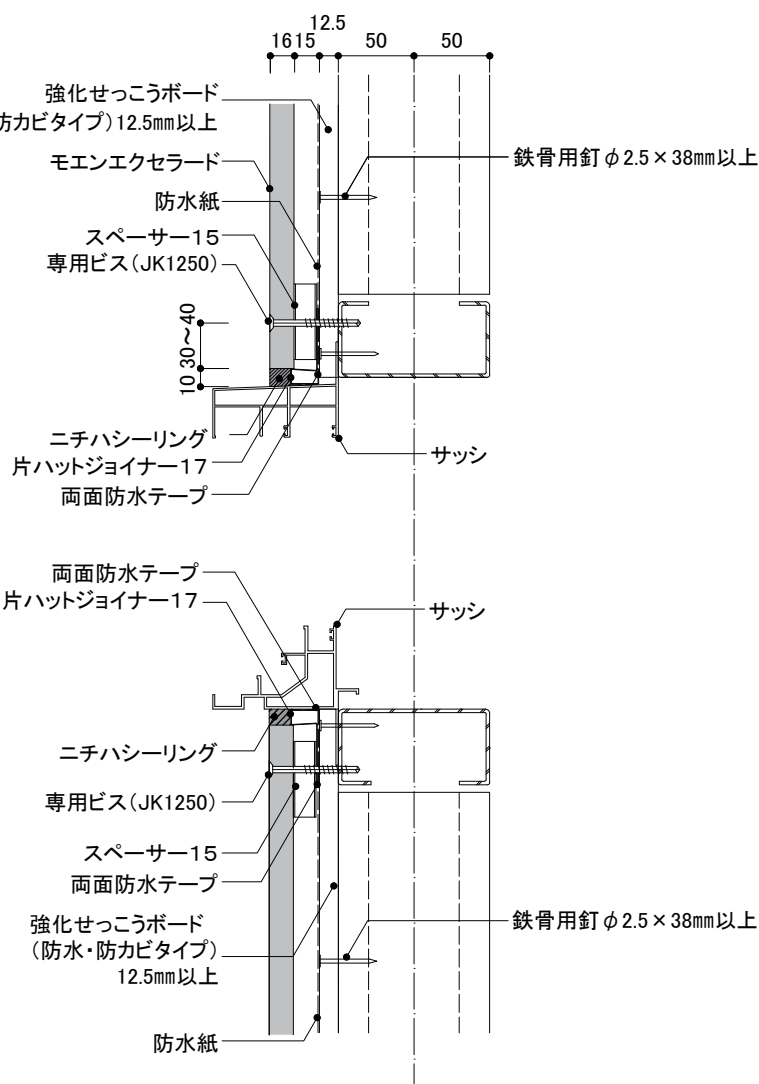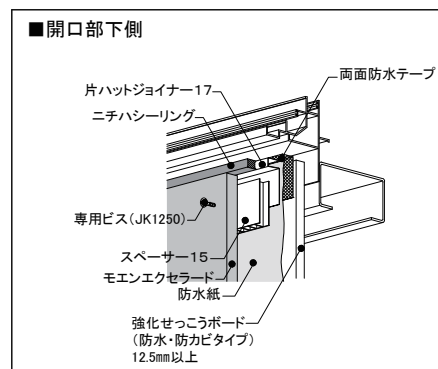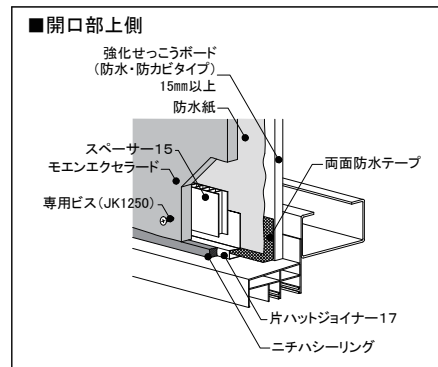


■開口部左右

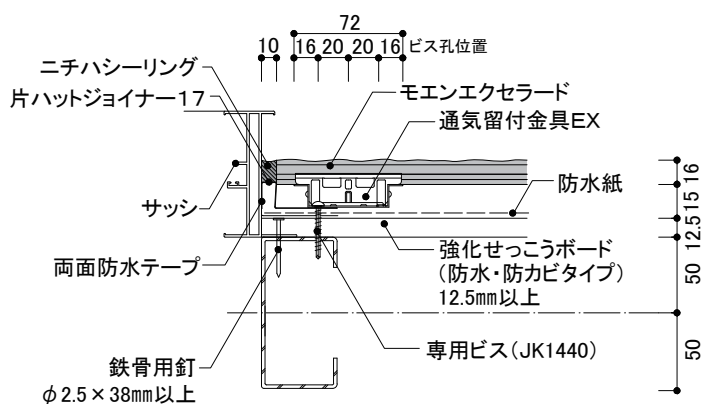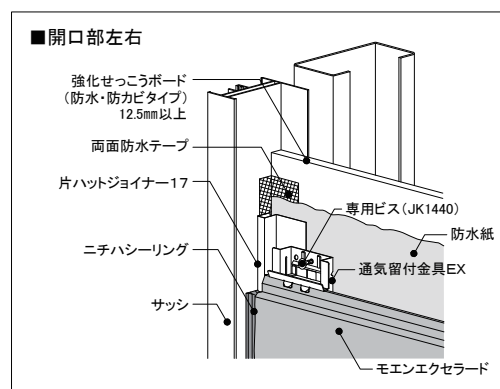

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。


注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。



軒天部

オーバーハング部

オーバーハング水切(鋼板製)

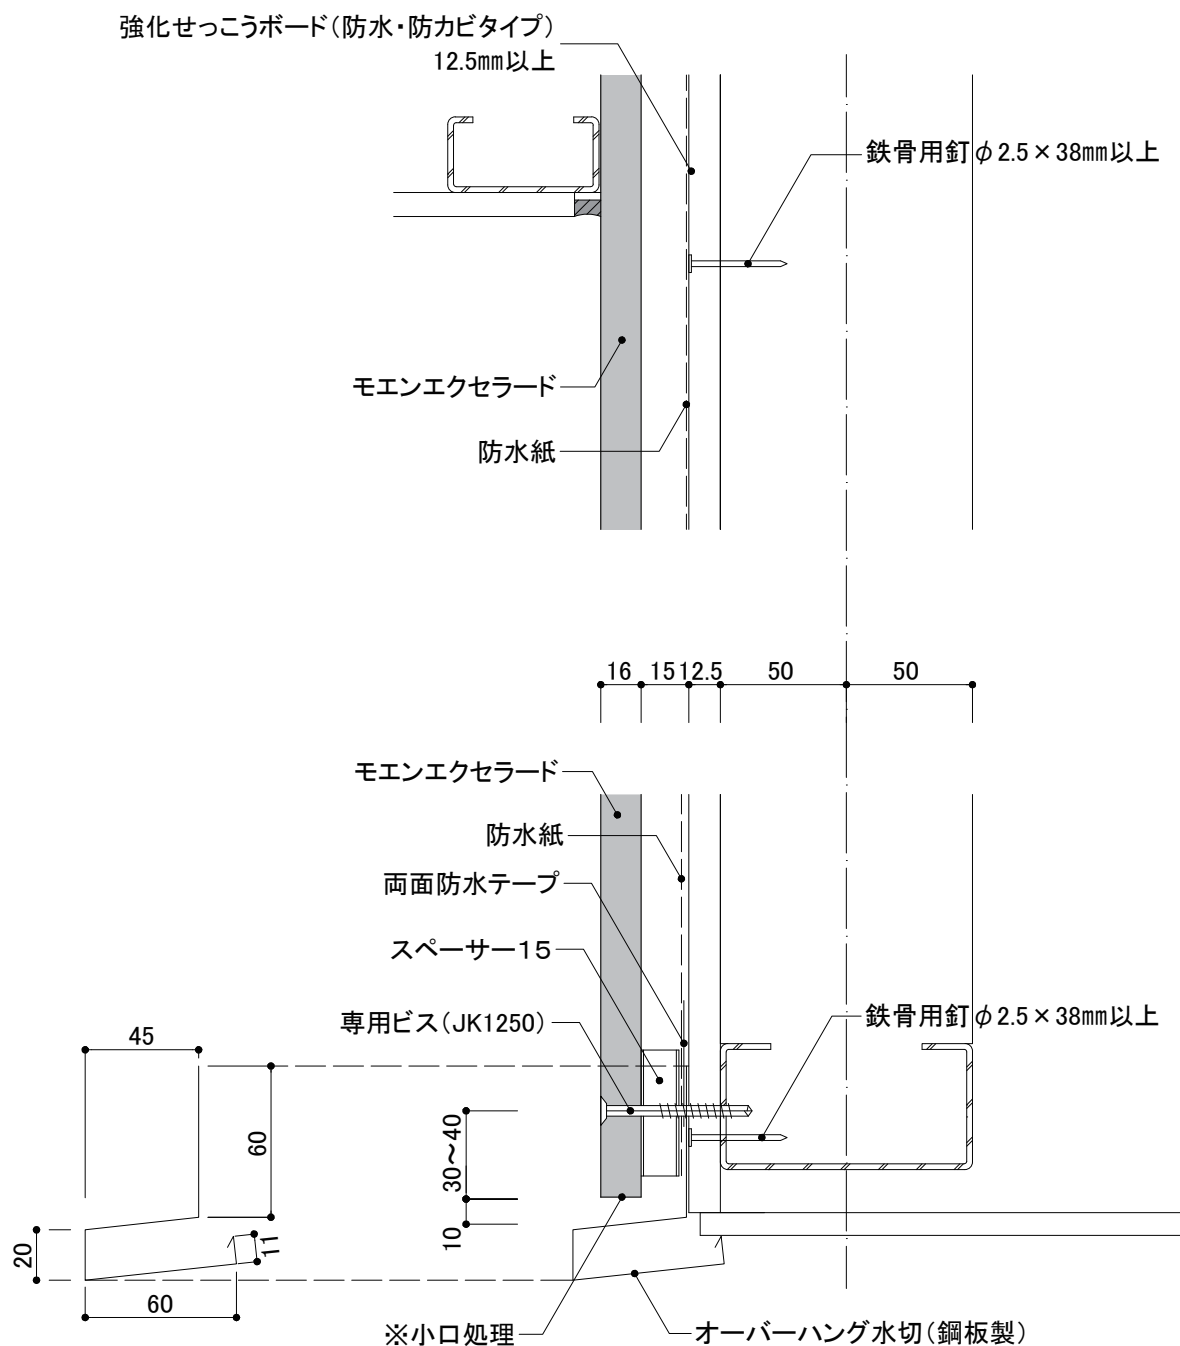

断面詳細図

小口

サイディング本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注：断熱材なしの構成で表現しています。

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。