




上下接合部

中間水切23E+
縦張り金具工法用スターター+縦張り用通気留付金具EX



土台部

通気土台水切+
縦張り通気金具工法用スターター+縦張り用通気留付金具EX

・合板9mm厚(高さ80mm程度)を胴差に1000mm以下で30mmの隙間を設けて留め付けます。

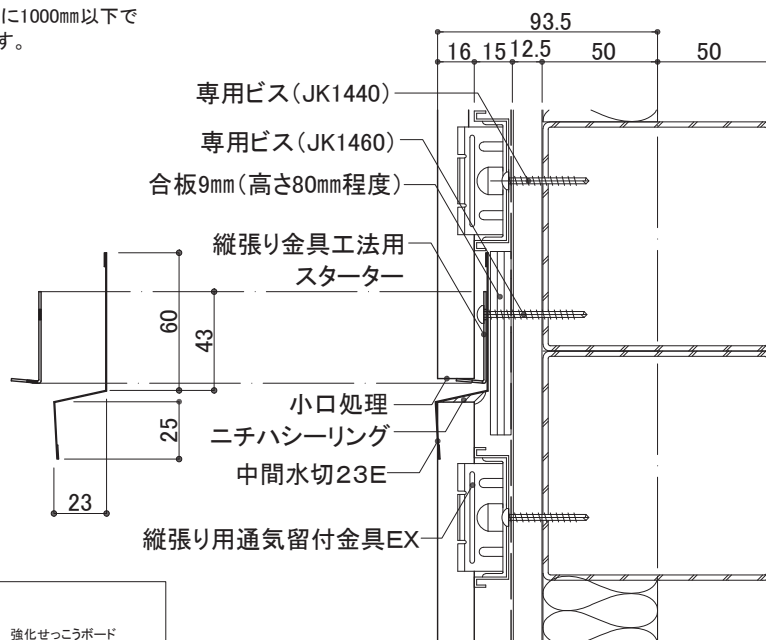

■土台部

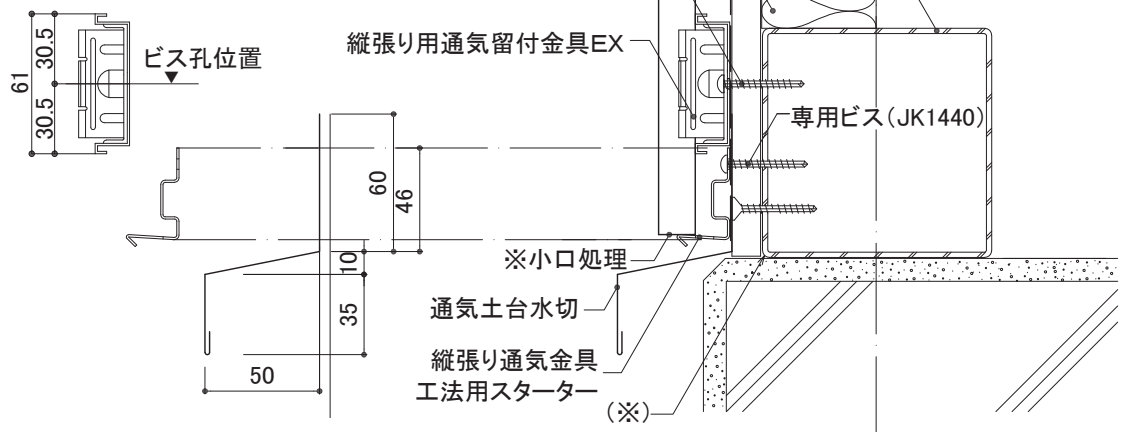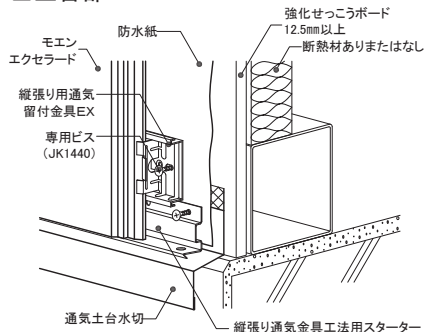

小口



モエンエクセラード縦張り下端小口および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛り部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

※ 吹き上げ等による雨水浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。



左右接合部

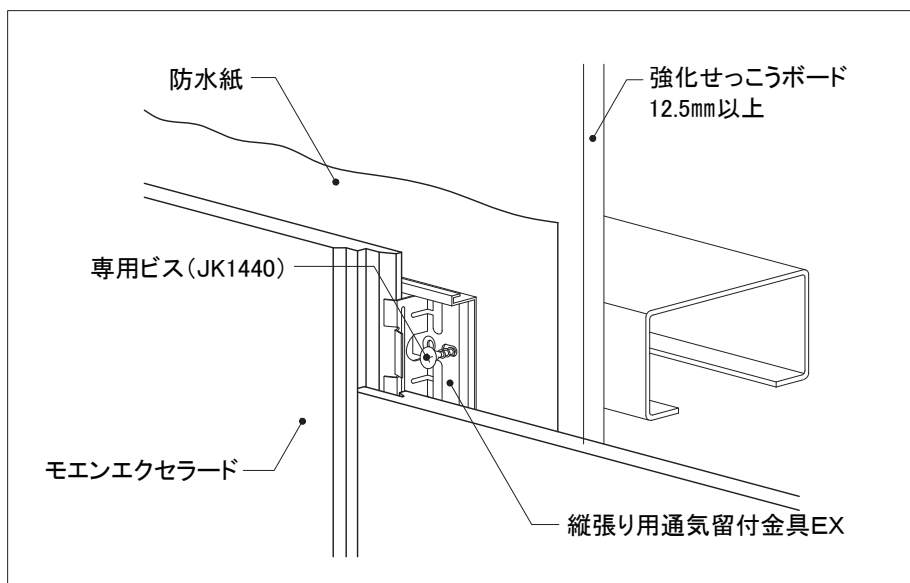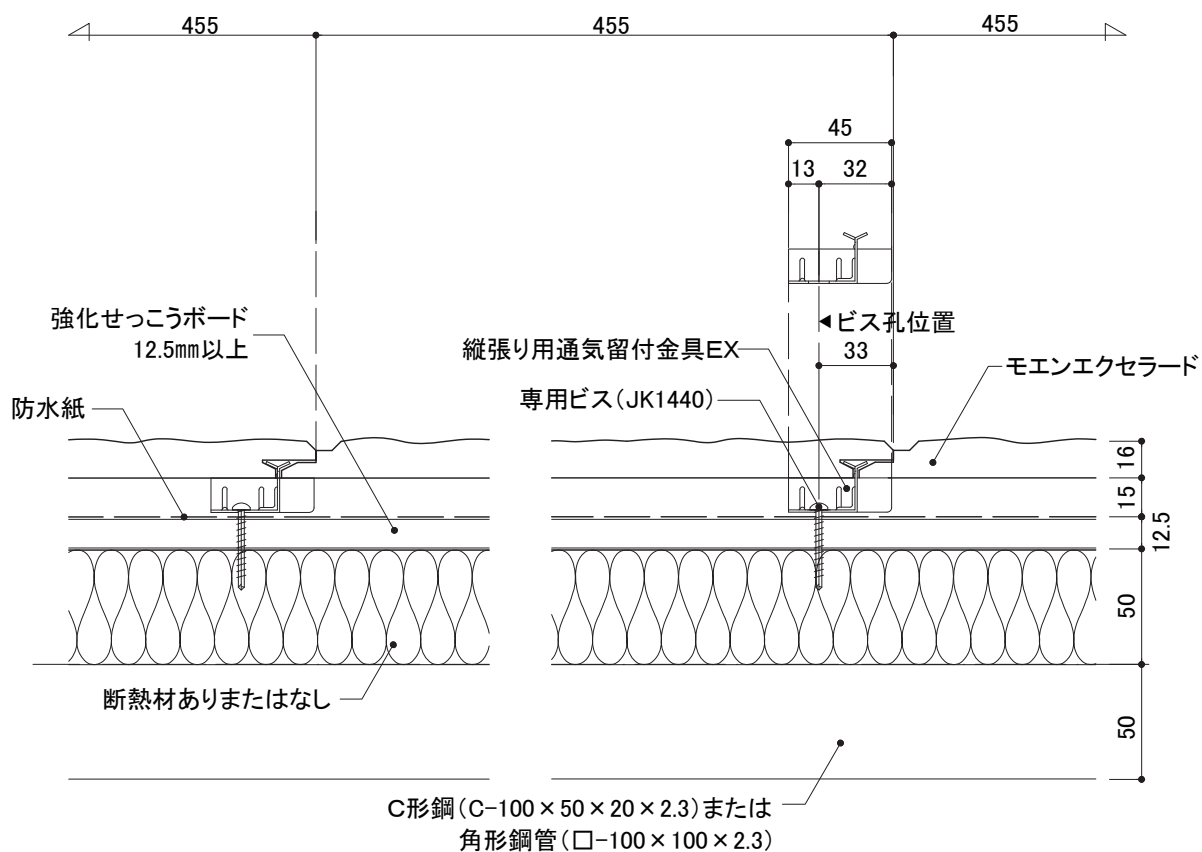

注: モエンは16mm厚品、下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。



出隅部


同質出隅+シーリング

入隅部


シーリング

■出隅部

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
※内寸70・80mmの同質出隅は使用できません。

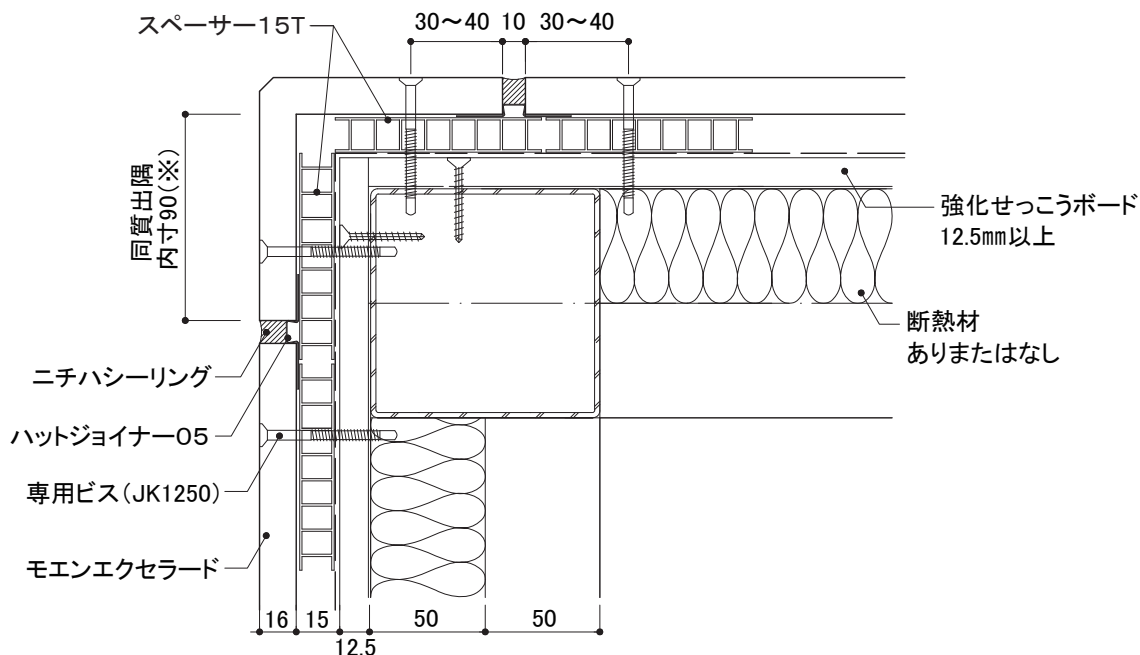

■入隅部

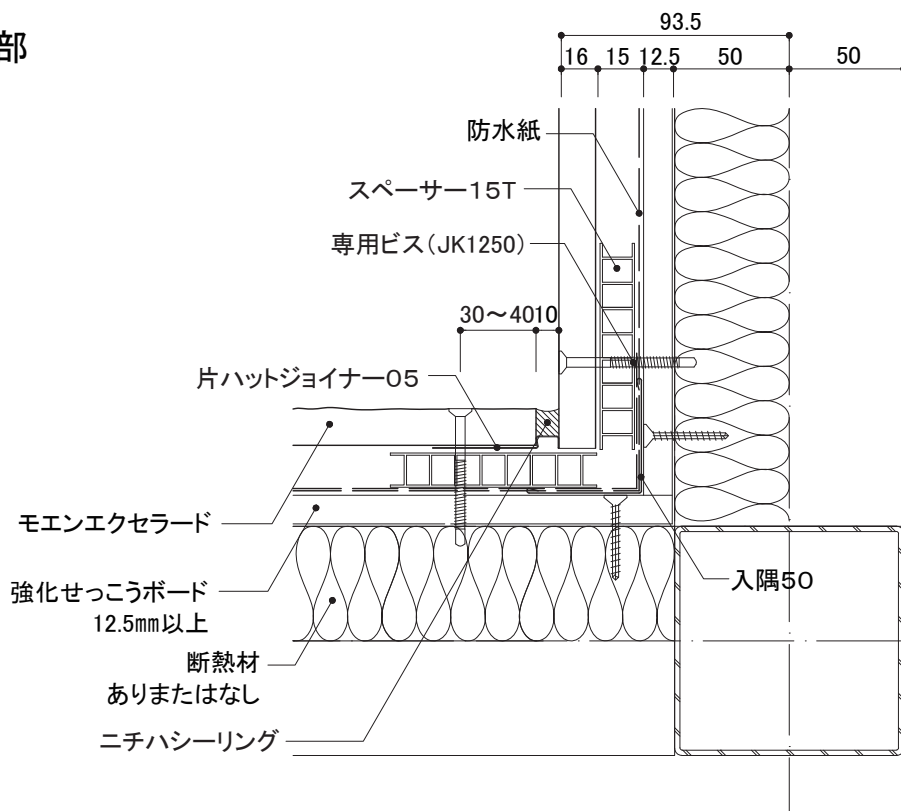



ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。





開口部周囲

内付けサッシ+見切りの場合



■開口部上側

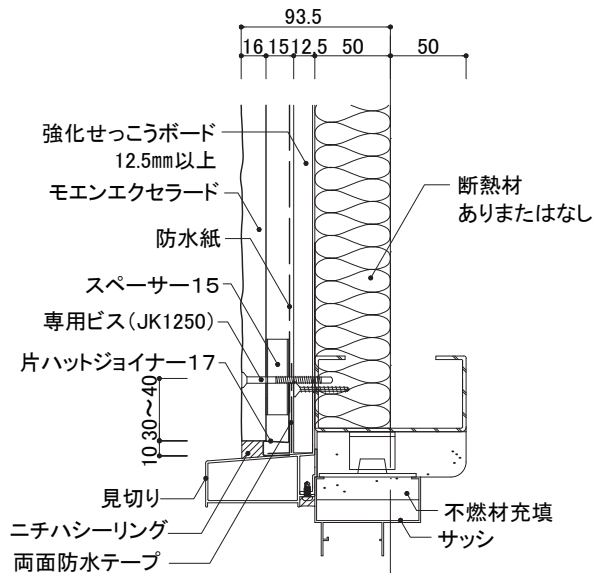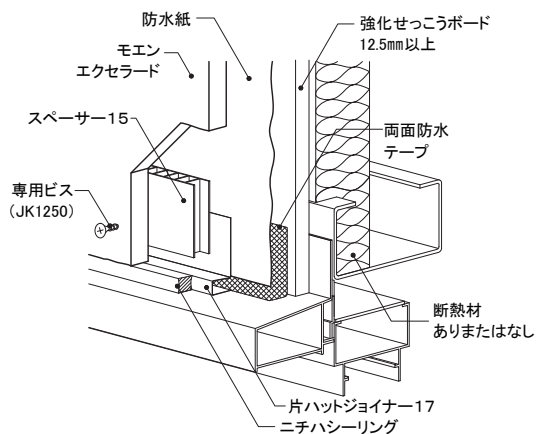

■開口部下側

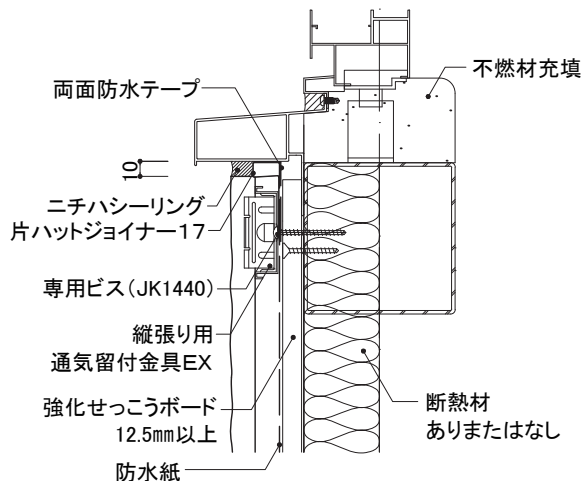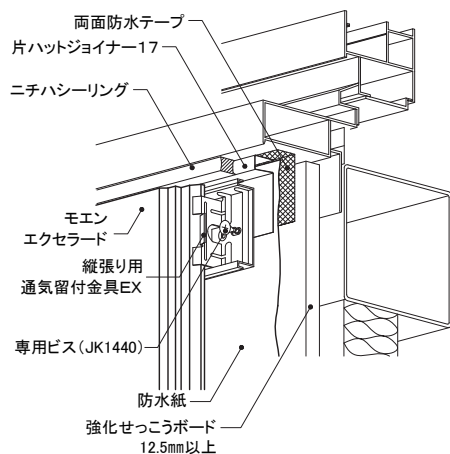

■開口部左右

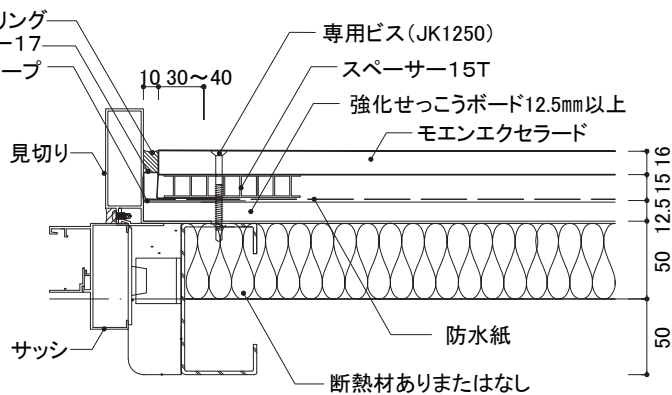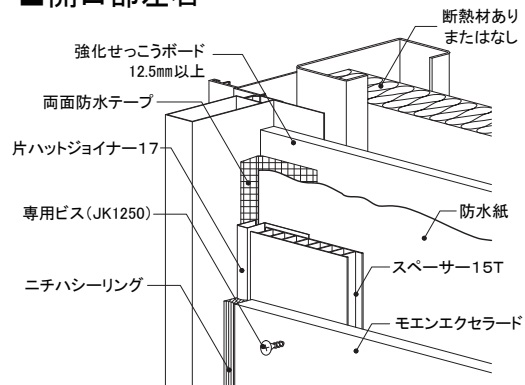

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。



注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。





開口部周囲

外付けサッシの場合



■開口部上側

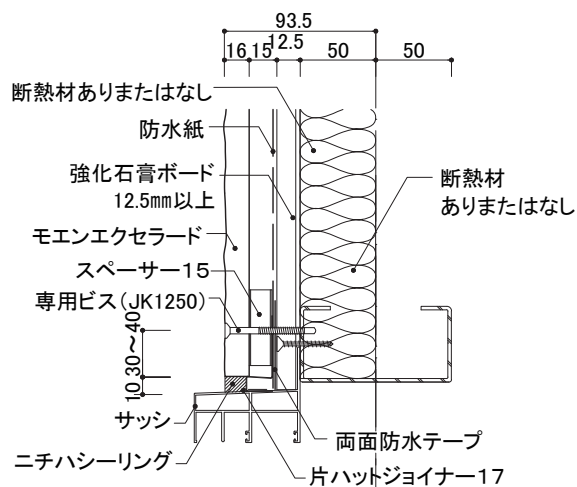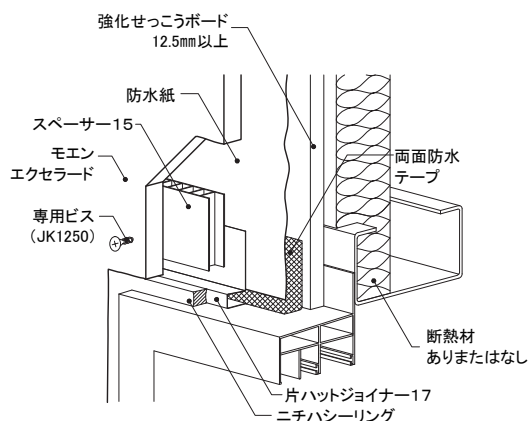

■開口部下側

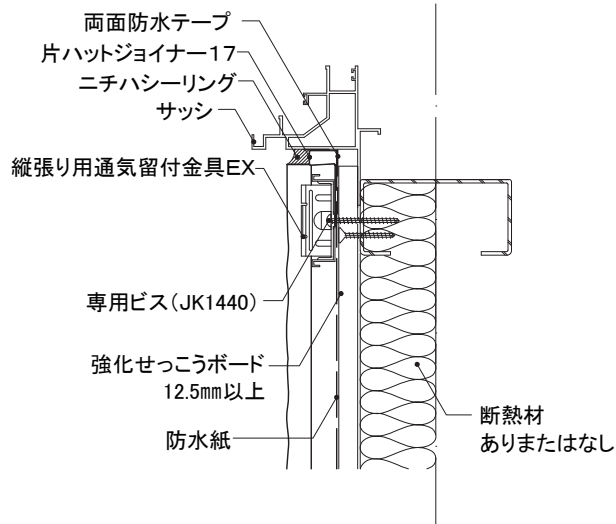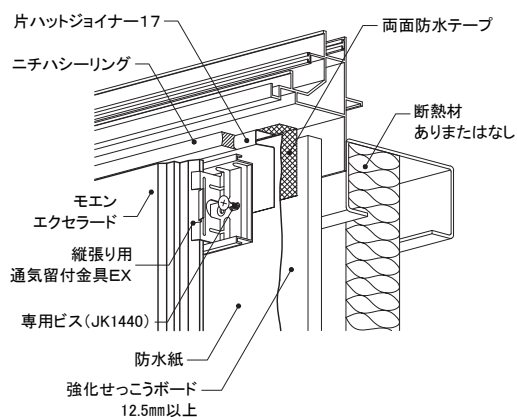

■開口部左右

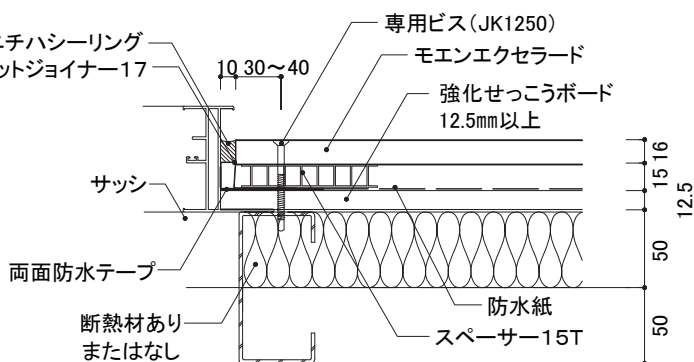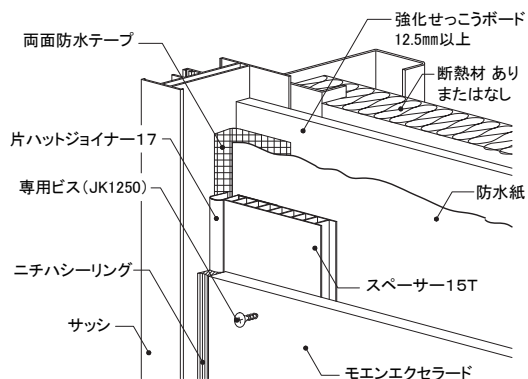

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。




軒天部



オーバーハング部

オーバーハング水切(鋼板製)

■軒天部

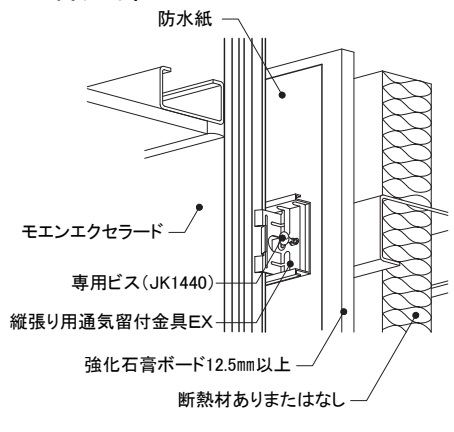

■オーバーハング部

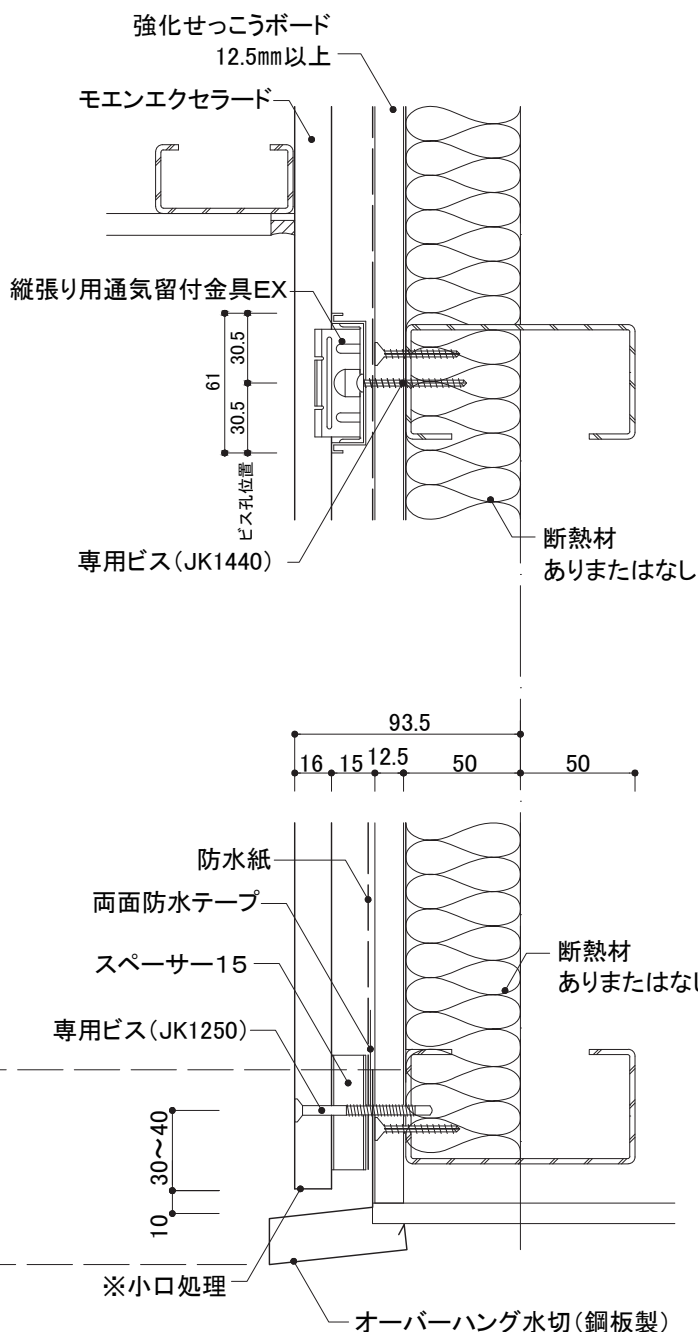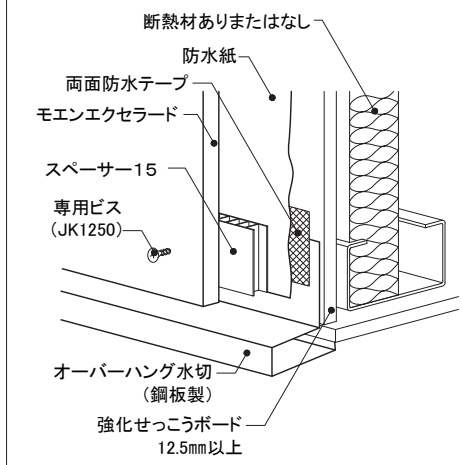

小口

モエンエクセラード縦張り下端小口および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。