


16～21mm厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX S	RC造外断熱 専用ブラケット工法	金具	横	縦胴縁@606mm以下

10) 笠木部

イーヴスベンツ585H

- 笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、または既存笠木を取り外し、あらたに取り付けます。
- ブラケット固定用のアンカーはパラペット上端より埋め込み深さ2倍以上離して施工します。
- 上端部には通気確保のため、イーヴスベンツ585Hを用いて施工します。

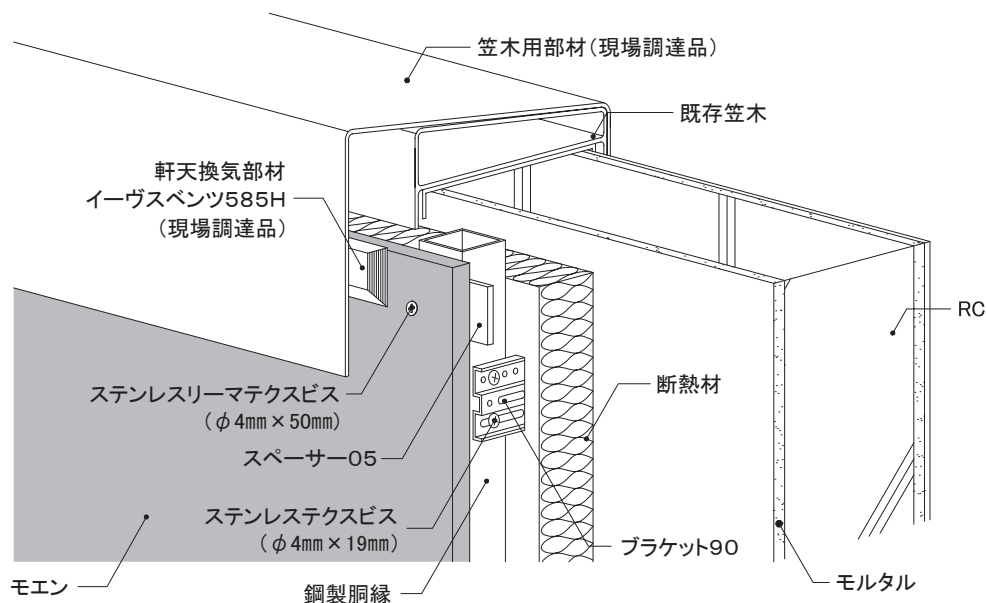

(笠木をかぶせる例)

