16～21㎜厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	ロング金具Ⅱ	横	縦胴縁@606㎜以下

5)上下接合部
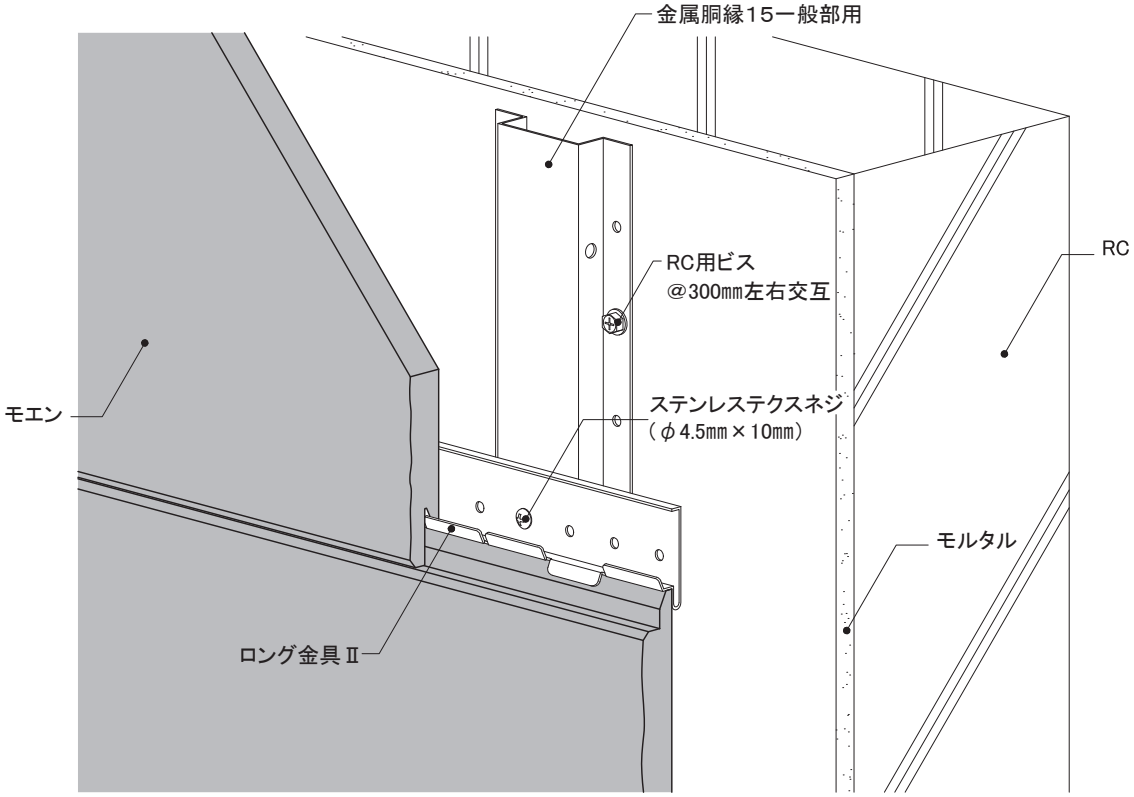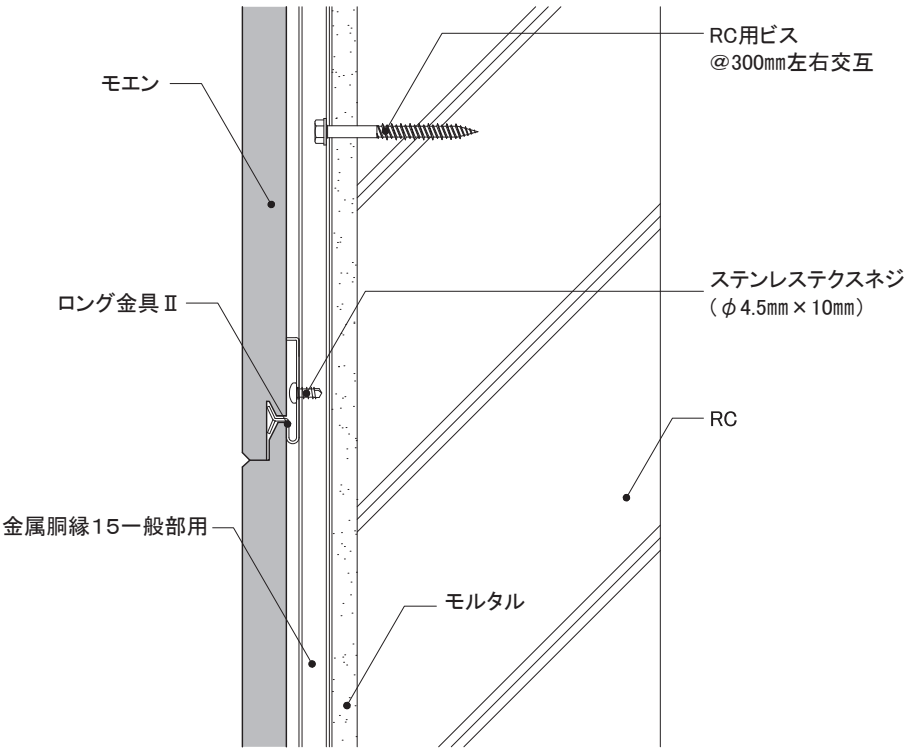
●ロング金具Ⅱは、ステンレステクスネジ(φ4．5㎜×10㎜)で金属胴縁15に留め付けます。