16㎜厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606㎜以下

10）笠木部

●笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、あるいは既存笠木を取り外しあらたに取り付けます。
●金属胴縁15アタッチメントのアンカーは、パラペット上端より埋込み深さの2倍以上離して施工します。
●上端部には通気確保のため、イーヴスベンツ585Hを用いて施工します。
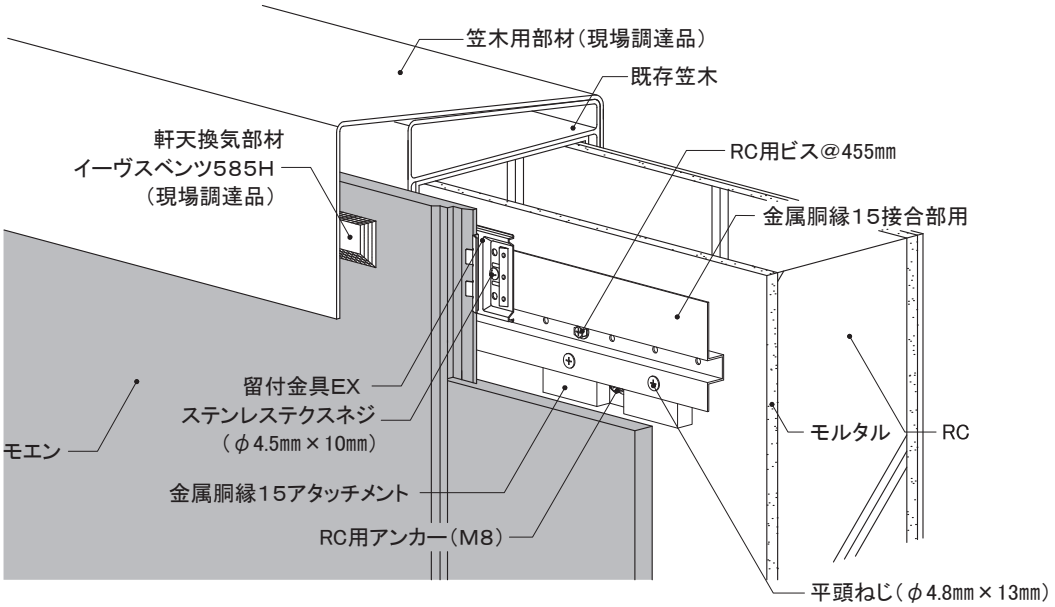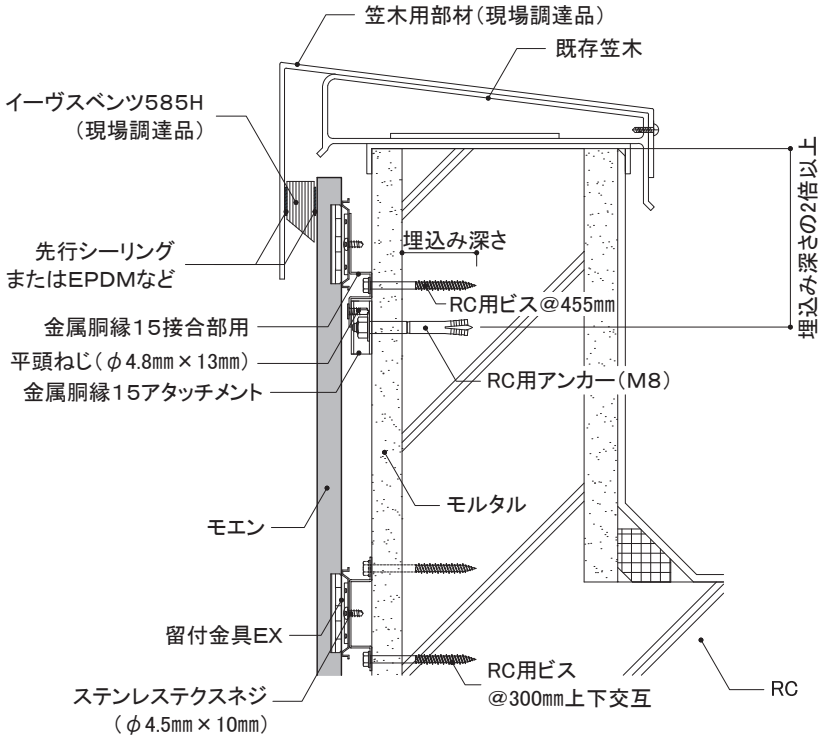
（笠木をかぶせる場合）