	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
センターサイディング	S造（ALC厚100㎜挿入筋） 木胴縁工法	ビス	縦	横胴縁@606㎜以下

4）土台部
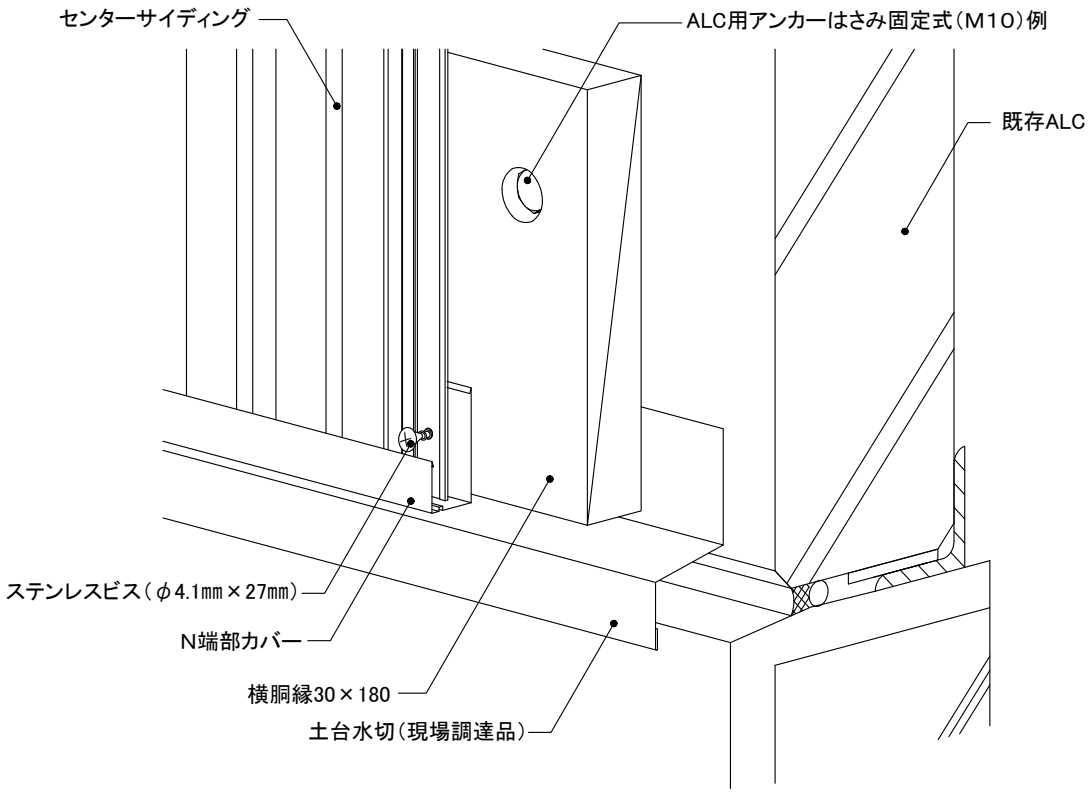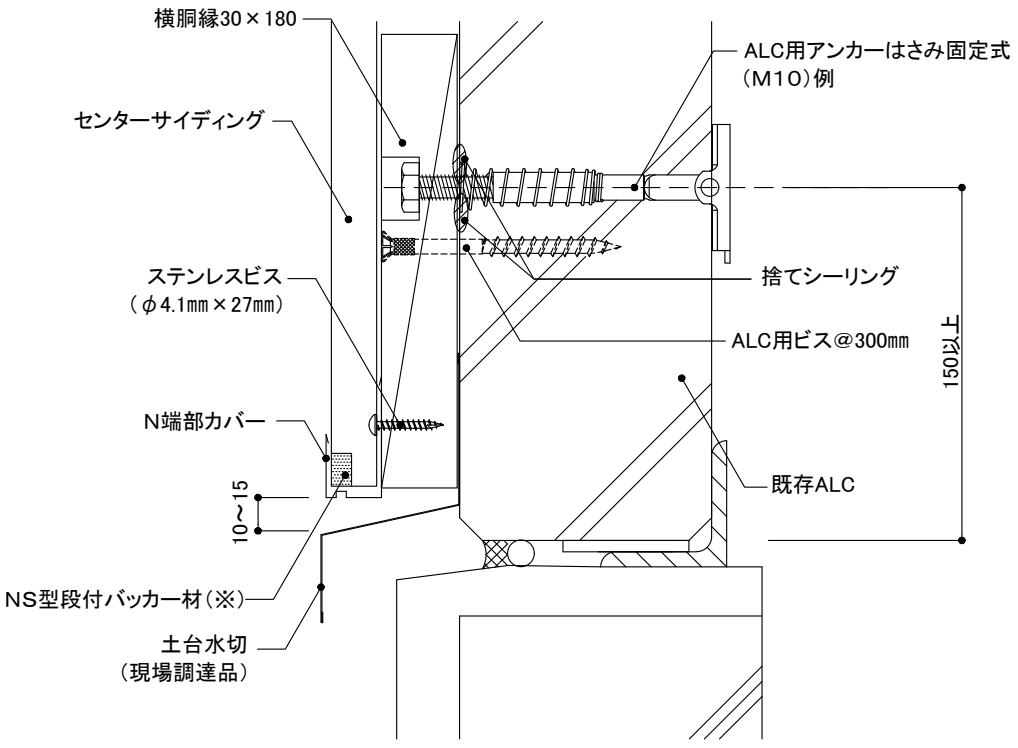
●土台水切を留め付けてから、木胴縁を施工します。
●センターサイディング下端と土台水切の間は、10～15㎜程度隙間を設けます。
●センターサイディングは、ステンレスビス（φ4．1㎜×27㎜）で実部に留め付けます。
●センターサイディング下端は必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）