16㎜厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC 木胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606㎜以下

5）上下接合部（モエン）
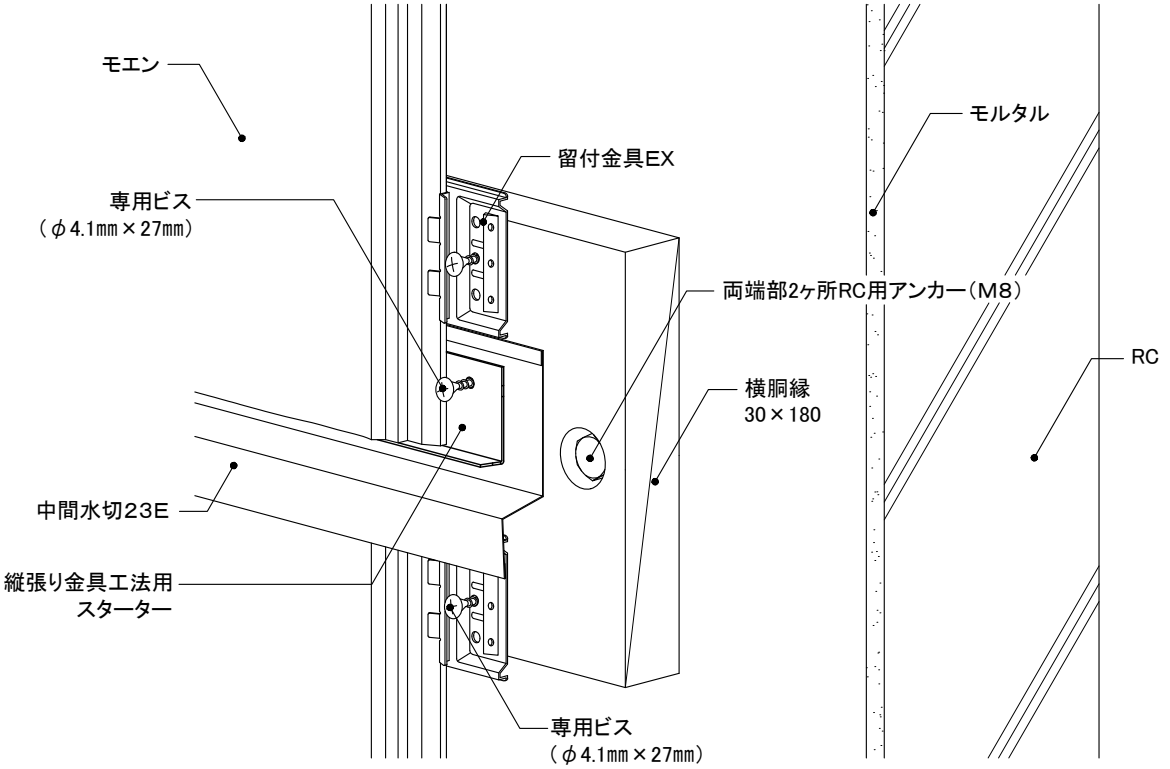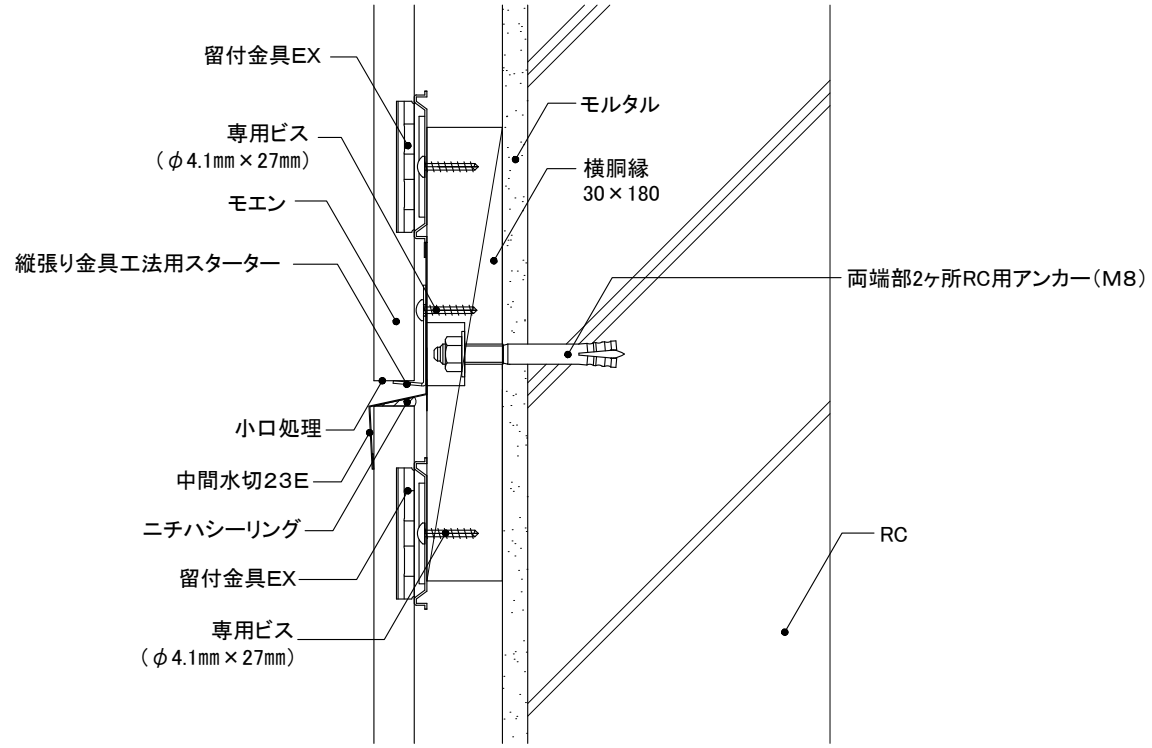
●実に留付金具EXを確実に納め、専用ビス（φ４．１㎜×２７㎜）で留め付けます。
●中間水切23Eはモエン用釘などを用い、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●縦張り金具工法用スターターは専用ビス（φ４．１㎜×２７㎜）を用い、胴縁に250㎜間隔で水平に留め付けます。（スターターには留め付け目安のマークが250㎜間隔で入っています）。釘打ちは厳禁です。